


複合機はがき設定

対象機種
AR266・267

手差しトレイを上から見た図


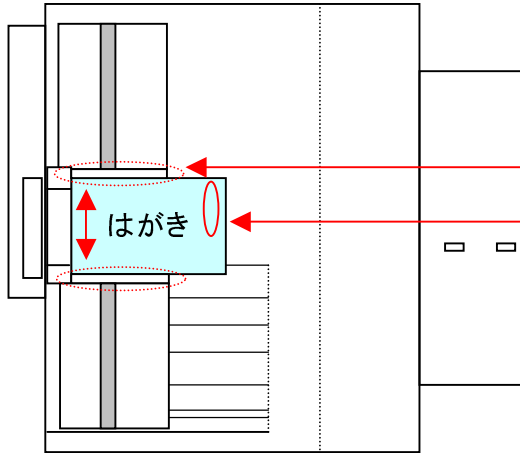


印字面は裏面です。

1.補助トレイを引き出す。


2.用紙幅ガイドを合わせる。

3.郵便番号を右にする。
※アプリケーションソフトによっては逆の場合もあります。

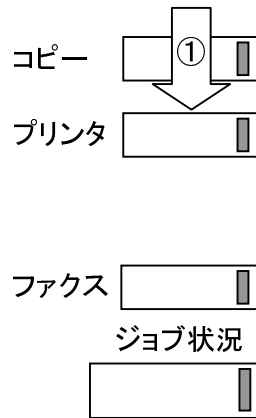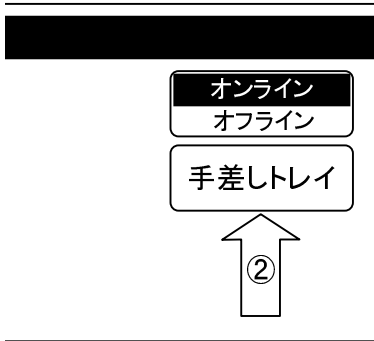

1.「プリンタ」キーを押す。
2.「手差しトレイ」キーをタッチする。

プリントできます。

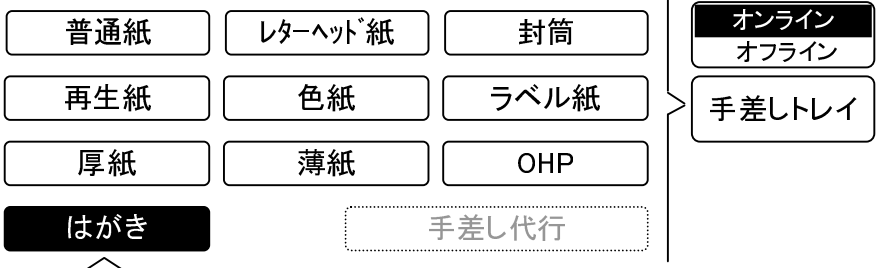

「はがき」キーをタッチする。


※注意

官製はがきは「再生紙」をご利用ください！
「インクジェット紙」は使用しないでください！


複合機の設定は以上です。
次ページからPCの設定です。

PCの印刷設定

印刷設定もしくはプロパティを開く。

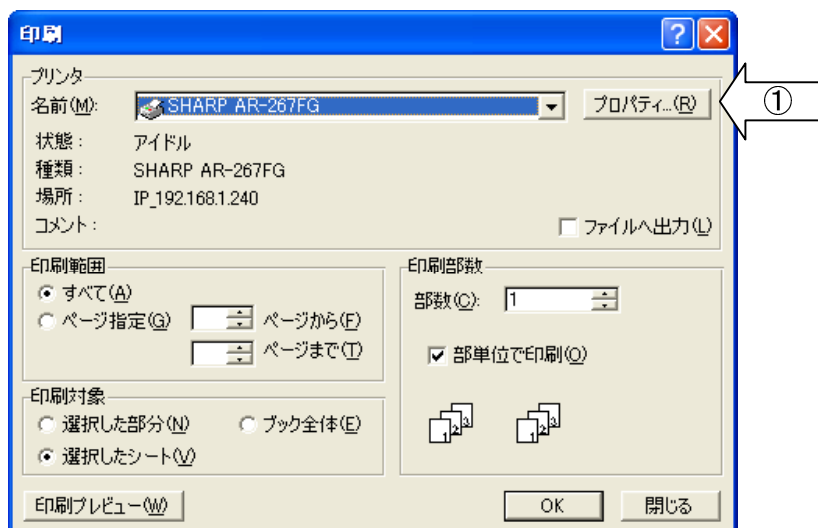

①「プロパティ」をクリックする。

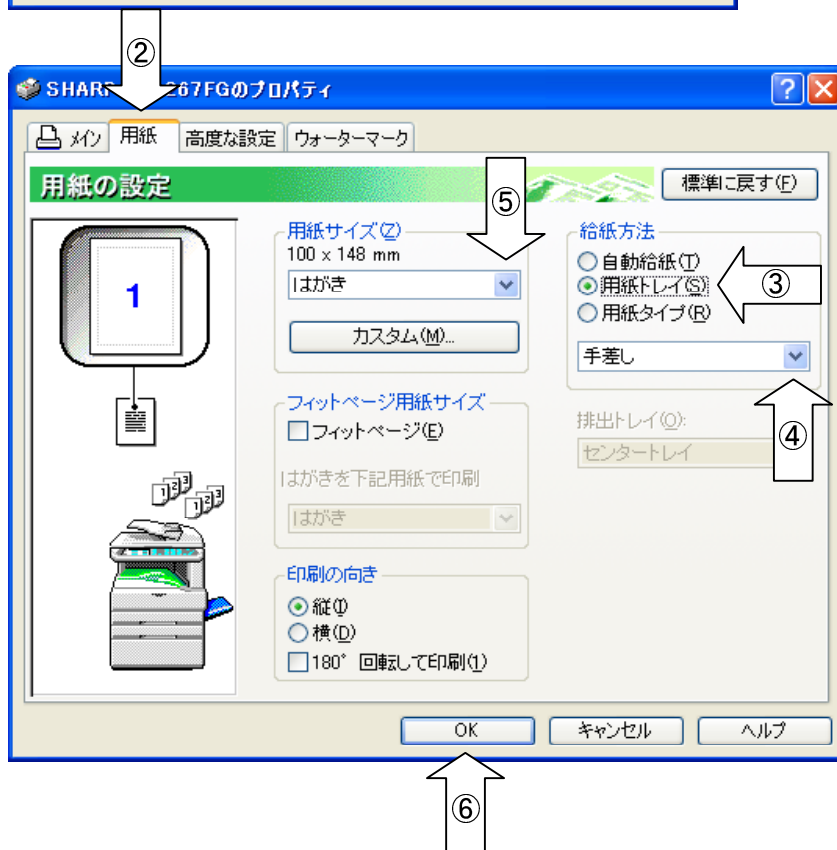

②「用紙」タブをクリックする。
③「用紙トレイ」を選択する。
④「手差し」にする。
⑤用紙サイズを「はがき」にする。
⑥「OK」をクリックする。
印刷を実行する。