


# MX2310F

## トレイの用紙サイズ変更方法




トータル オフィス プランニング  
株式会社トップ

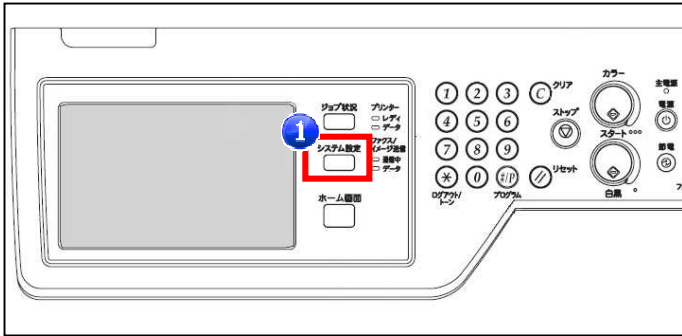


1 「システム設定」ボタンを押す。

**メモ** トレイ2~4段目については、用紙ガイドを合わせることにより、用紙サイズは自動的に選択されます。

用紙タイプを設定する場合のみ設定して下さい。

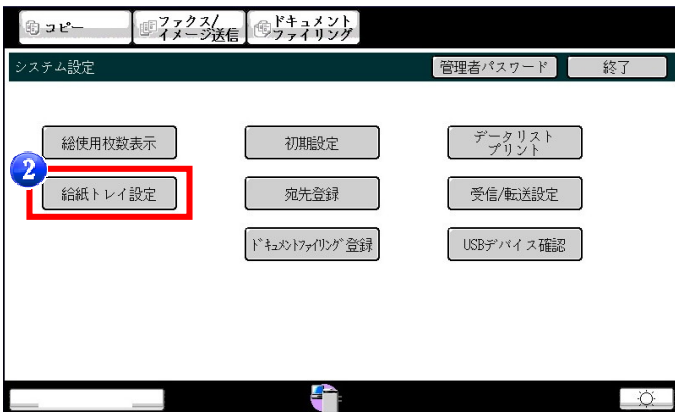

2 「給紙トレイ設定」をタッチする。

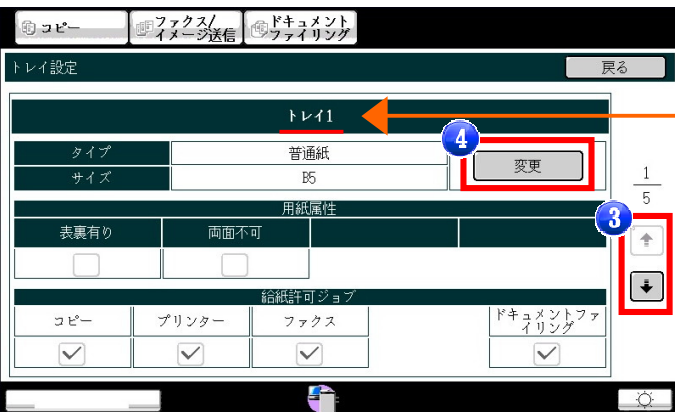



3 矢印ボタンにて変更したいトレイを選択する。**※現在選択されているトレイ**

4 「変更」をタッチする。

5 「タイプ」をタッチすると表示される用紙種類から該当の用紙タイプを選ぶ。

**※通常のコピー用紙(PPC用紙)は普通紙になります。**

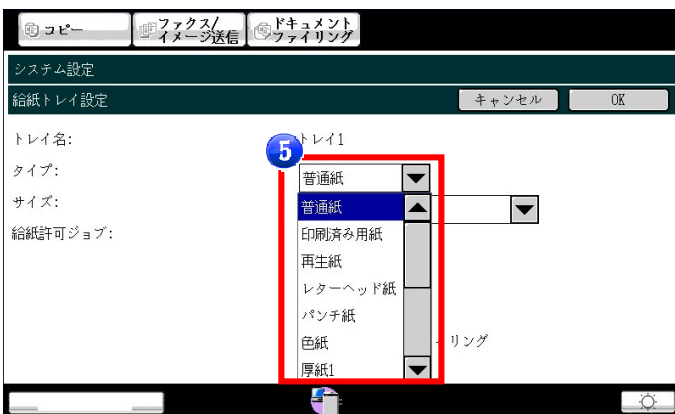

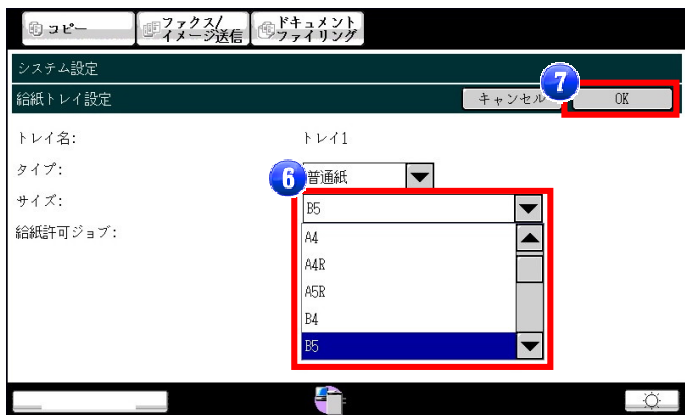

6 「サイズ」をタッチすると表示される用紙種類から該当の用紙サイズを選ぶ。


7 「OK」ボタンを押して閉じる。

**△注意**

B5・A4には用紙の向きがあります。(文章の向きは関係ありません)用紙のセットの方向で設定が変わります。



B5  
A4



B5R  
A4R

トレイ内、縦長に置く場合  
用紙サイズを**B5** or **A4**と設定します。

トレイ内、横長に置く場合  
用紙サイズを**B5R** or **A4R**と設定します。