


# GX ワンタッチ登録修正手順書

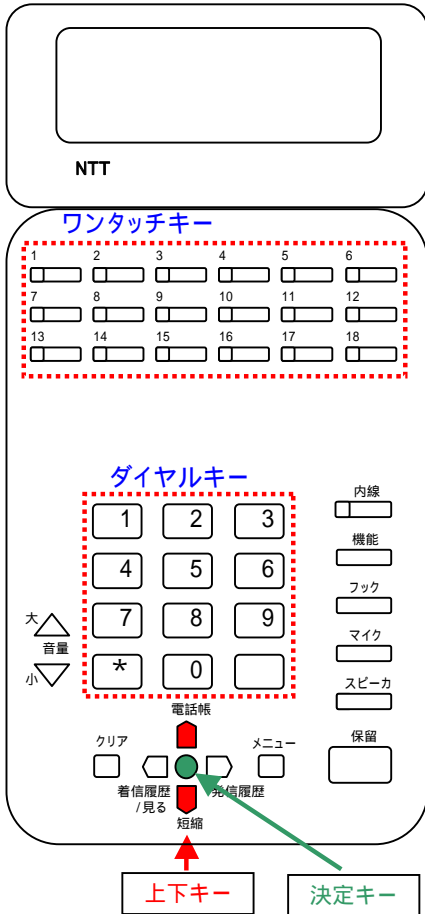

メニューキーを押す

1: 電話機毎設定  
2: システム一括設定

メニュー

電話機毎設定で、決定キーを押す

1: 電話機毎設定  
2: システム一括設定

1: 電話帳  
2: 外線発信  
3: 外線着信  
4: 留守/転送

決定

ダイヤルキーで選択することもできます

上下キーで「5: ワンタッチ」を選択して、決定キーを押す

1: 電話帳  
2: 外線発信  
3: 外線着信  
4: 留守/転送

5: ワンタッチ  
6: 時計/アラーム  
7: その他

決定

ダイヤルキーで選択することもできます

決定キーを押す

1: ワンタッチダイヤル登録

ワンタッチダイヤル登録  
ワンタッチボタンを押して下さい

決定

ダイヤルキーで選択することもできます

ショートカット( ~ )  
下記の順にキーを押すと、すぐ  
の右の画面表示になります

メニュー

1 5 1



登録するワンタッチキーを押す

ワンタッチ07

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18

すでにワンタッチダイヤルが登録されている  
ときは、その内容が表示されます

すでに番号が登録されている場合は、  
上書きされます  
番号を修正したいときはクリアキーを  
押して、番号を入力してください

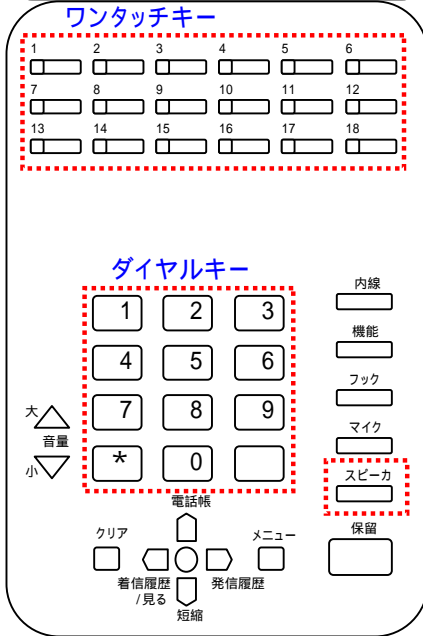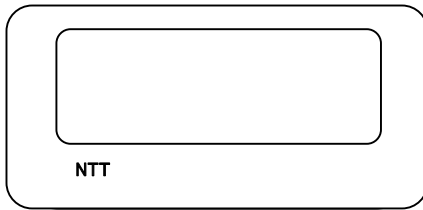

登録する電話番号をダイヤルキーで入力する

登録するホタ? 0525831919

ワンタッチ押下で決定

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0

**手順** で押したワンタッチキーを押す

「ポーポー」という確認音が鳴り、ワンタッチキーが登録されます

続けて登録する場合は手順 から繰り返す

1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12  
13 14 15 16 17 18

スピーカキーを押す

9月19日(金) 午後 3:05  
1001

スピーカ

スピーカランプ、内線ランプが消えます