


複合機はがき設定

対象機種
AR266・267

手差しトレイを上から見た図


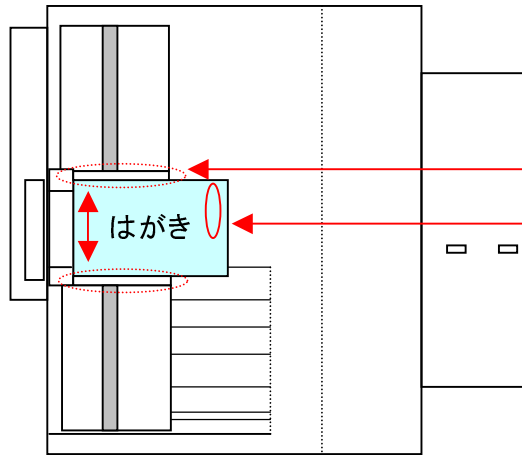


印字面は裏面です。

1.補助トレイを引き出す。

2.用紙幅ガイドを合わせる。

3.郵便番号を右にする。
※アプリケーションソフトによっては逆の場合もあります。

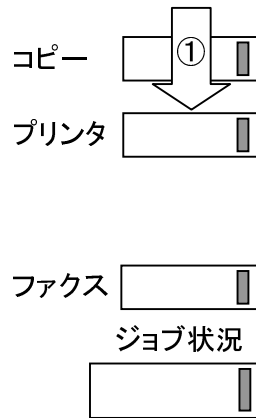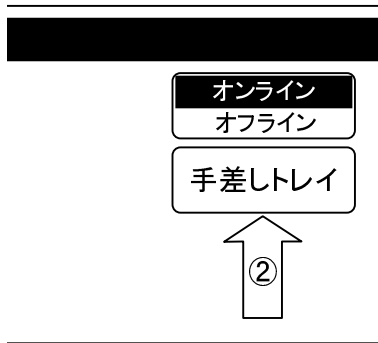

1.「プリンタ」キーを押す。
2.「手差しトレイ」キーをタッチする。

プリントできます。



「はがき」キーをタッチする。

※注意

官製はがきは「再生紙」をご利用ください！
「インクジェット紙」は使用しないでください！

複合機の設定は以上です。
次ページからPCの設定です。

