




# 通信記録表出力方法

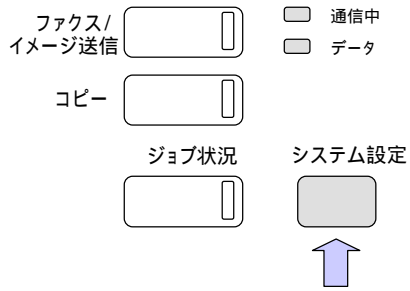


[システム設定]キーを押す

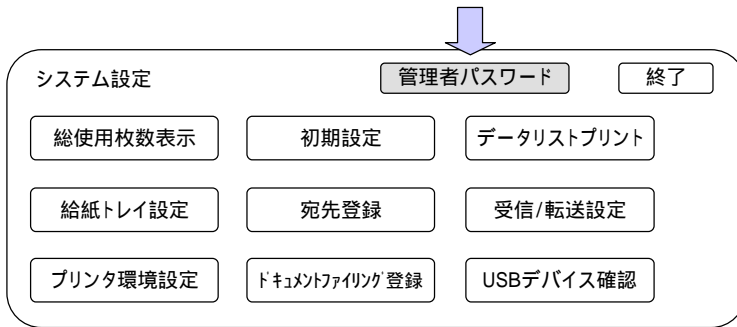

[管理者パスワード]キーをタッチする

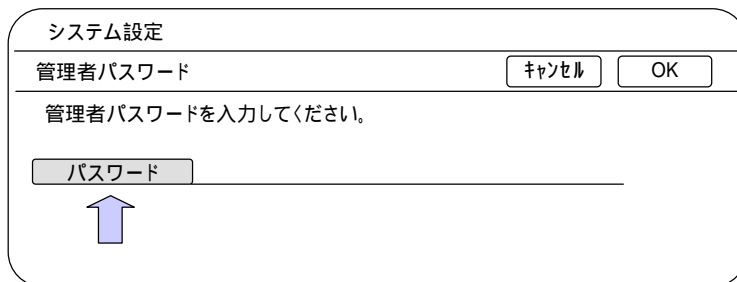


[パスワード]キーをタッチする

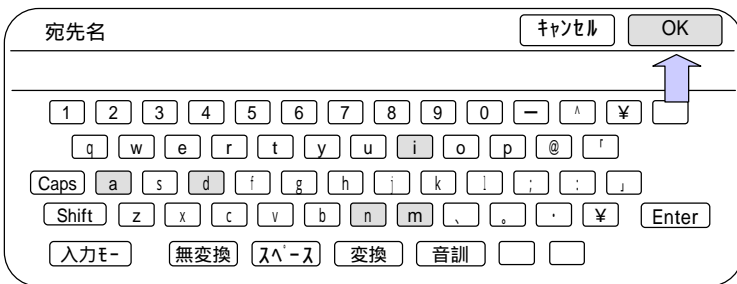


パスワードを入力する

[admin]


[OK]キーをタッチする

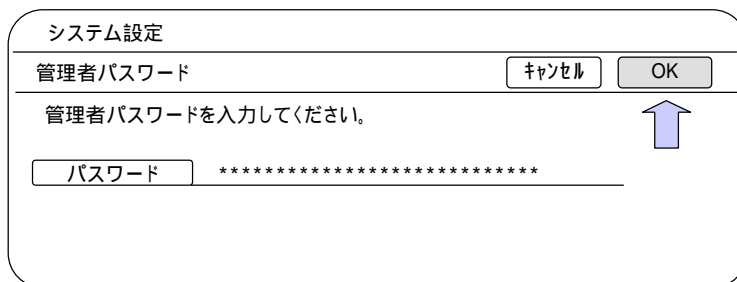


[OK]キーをタッチする

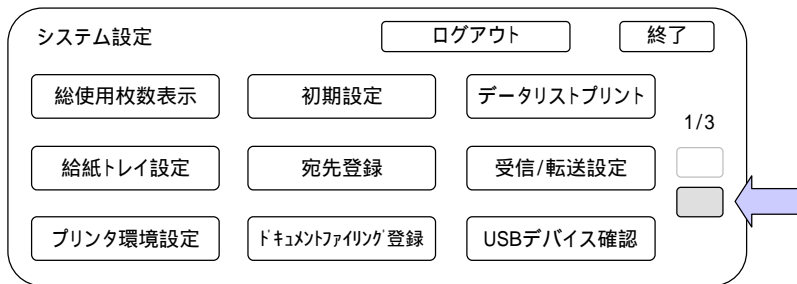


[ ]キーを2回タッチする

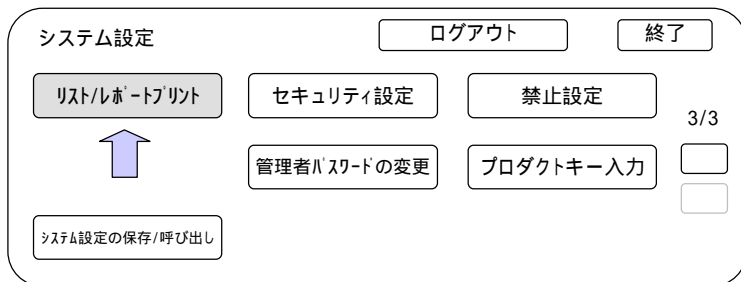

[リスト/レポート]キーをタッチする

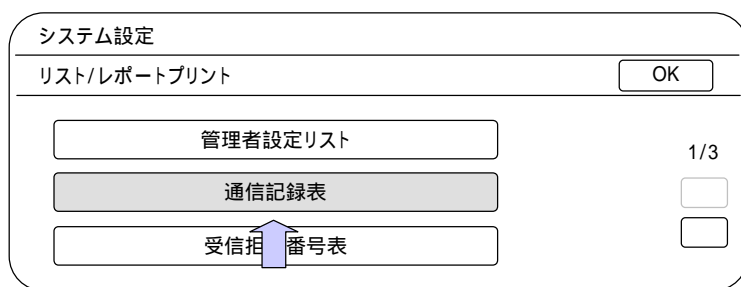

[通信記録表]キーをタッチする

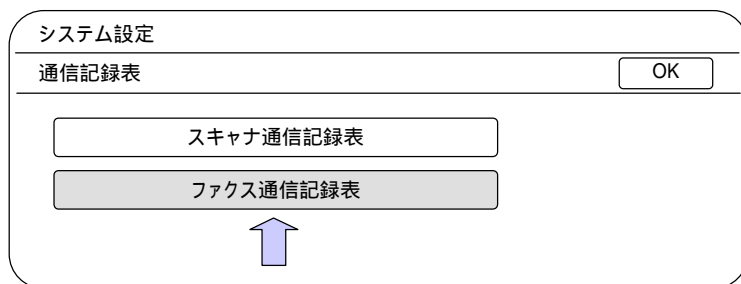

[ファクス通信記録表]キーをタッチする

しばらくするとリストが出力します