




FAX発信元登録方法

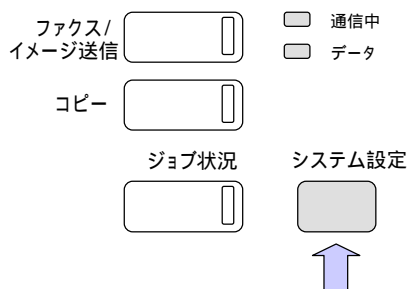


[システム設定]キーを押す

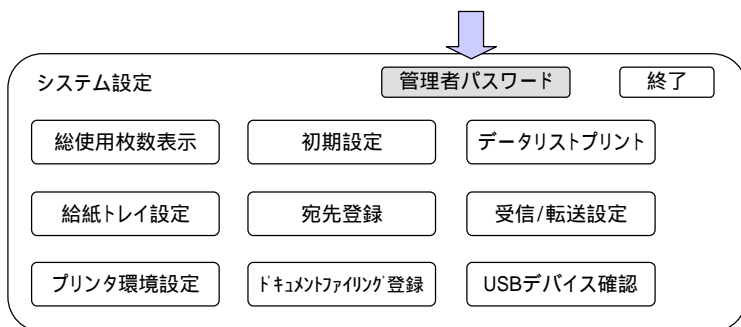

[管理者パスワード]キーをタッチする

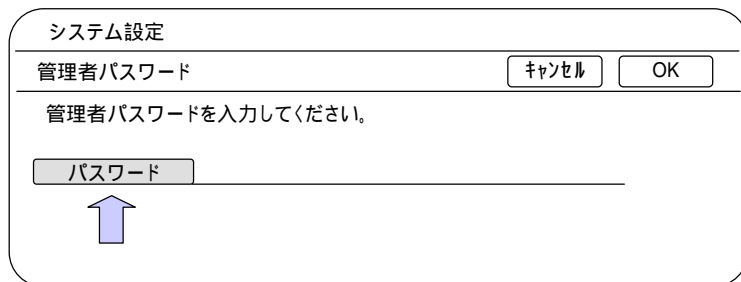


[パスワード]キーをタッチする

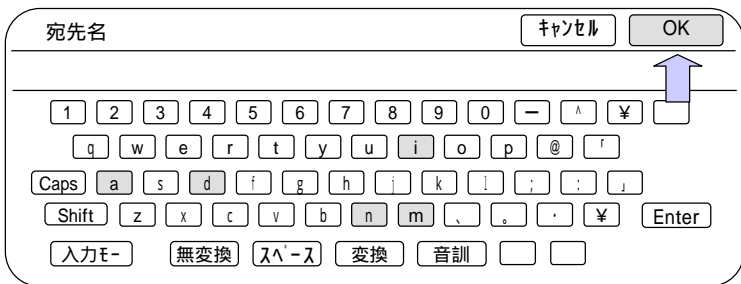

パスワードを入力する

[admin]

[OK]キーをタッチする

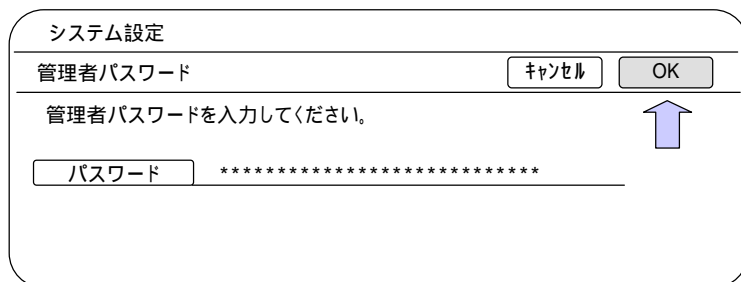

[OK]キーをタッチする

システム設定 ログアウト 終了

総使用枚数表示	初期設定	データリストプリント	1/3
給紙トレイ設定	宛先登録	受信/転送設定	<input type="checkbox"/>
プリンタ環境設定	ドキュメントファイリング登録	USBデバイス確認	<input type="checkbox"/>

[]キーをタッチする

システム設定 ログアウト 終了

ユーザー設定	省エネルギー設定	操作設定	2/3
デバイス設定	コピー設定	ネットワーク設定	<input type="checkbox"/>
プリンタ設定	ファクス/イメージ送信設定	ドキュメントファイリング設定	<input type="checkbox"/>

[ファクス/イメージ送信設定]キーをタッチする

システム設定

ファクス/イメージ送信設定 OK

操作設定	1/1
スキャナ設定	<input type="checkbox"/>
ファクス設定	<input type="checkbox"/>

[ファクス設定]キーをタッチする

システム設定

ファクス設定 OK

ファクス初期設定	1/2
ファクス送信設定	<input type="checkbox"/>
ファクス受信設定	<input type="checkbox"/>

[ファクス初期設定]キーをタッチする

システム設定

ファクス初期設定 OK

発信元登録	1/6
ダイヤル発呼信号設定	トーン <input type="checkbox"/>
V オート立ち上げモード	<input type="checkbox"/>

[発信元登録]キーをタッチする

システム設定

発信元登録 OK

発信元名 _____

発信元番号 _____

[発信元名]キーをタッチする

発信元名 [ひら/全] キャンセル OK

とつぷ

あ い う え お か き く け こ 濁/小

さ し す せ そ た ち つ て と や ゆ よ

な に ぬ ね の は ひ ぶ へ ほ わ を ん

ま み む め も ら り る れ ろ Enter

入力モード 無変換 スペース 変換 音訓

発信元名を入力する

20文字以内で入力する

[OK]キーをタッチする

入力を間違えたときは、[OK]キーの下の[]キーで一文字ずつ削除し、再入力してください

システム設定

発信元登録 OK

発信元名 とつぷ _____

発信元番号 _____

[発信元番号]キーをタッチする

システム設定

発信元登録 OK

発信元番号 キャンセル OK

10キーで宛先番号を入力し、[OK]を押してください

052-583-1939

ポーズ

スペース

数字キー(10キー)で発信元番号を入力する

ポーズを挿入すると[-]が表示され見やすくなります

[OK]キーをタッチする

入力を間違えたときは、数字キーの[C]キーで一文字ずつ削除し、再入力してください

システム設定

発信元登録 OK

発信元名 とつぷ _____

発信元番号 052-583-1939 _____

[OK]キーをタッチする

[リセット]キーを押すと一度で元の画面に戻れます