




## IPアドレスの確認・変更方法

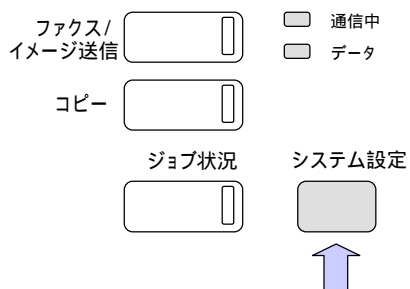

[システム設定]キーを押す

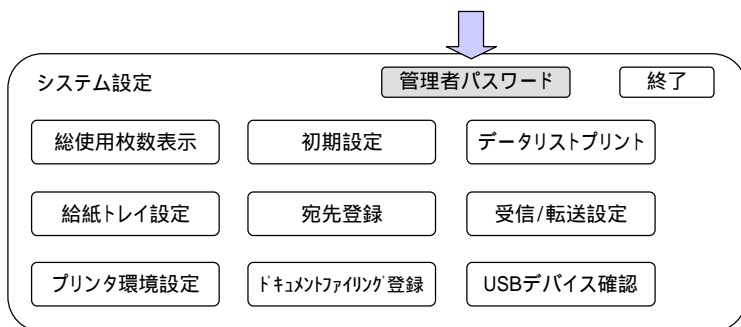

[管理者パスワード]キーをタッチする

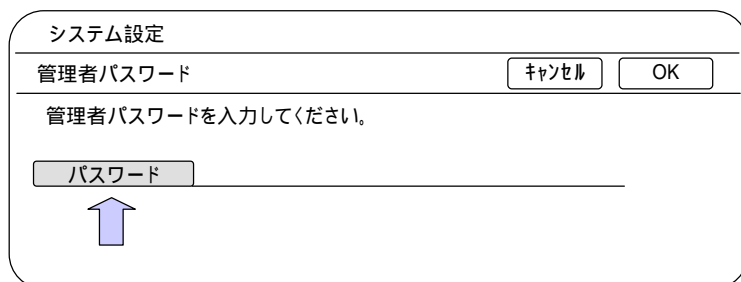


[パスワード]キーをタッチする



パスワードを入力する

[admin]

[OK]キーをタッチする

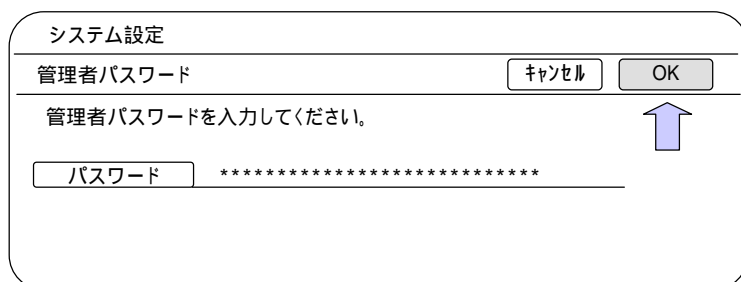

[OK]キーをタッチする

システム設定 ログアウト 終了

総使用枚数表示	初期設定	データリストプリント	1/3
給紙トレイ設定	宛先登録	受信/転送設定	<input type="checkbox"/>
プリンタ環境設定	ドキュメントファイリング登録	USBデバイス確認	<input type="checkbox"/>

[ ]キーをタッチする

システム設定 ログアウト 終了

ユーザー設定	省エネルギー設定	操作設定	2/3
デバイス設定	コピー設定	ネットワーク設定	<input type="checkbox"/>
プリンタ設定	ファクス/イメージ送信設定	ドキュメントファイリング設定	<input type="checkbox"/>

[ネットワーク設定]キーをタッチする

システム設定

ネットワーク設定 OK

IPアドレス設定 1/3

TCP/IP有効設定

NetWare有効設定

[IPアドレス設定]キーをタッチする

システム設定

IPアドレス設定 OK

IPアドレス	192	168	1	240	DHCP <input type="checkbox"/>
IPネットマスク	255	255	255	0	
IPゲートウェイ	0	0	0	0	

IPアドレスなどの確認ができます

[リセット]キーを押すと元の画面に戻ります

ここでIPアドレスなどの、設定変更も可能です (変更後は[OK]キーをタッチして複合機本体を再起動させる必要があります)