


複合機はがき設定


対象機種
MX2300・2700・3500・3501・4500・4501

手差しトレイを上から見た図

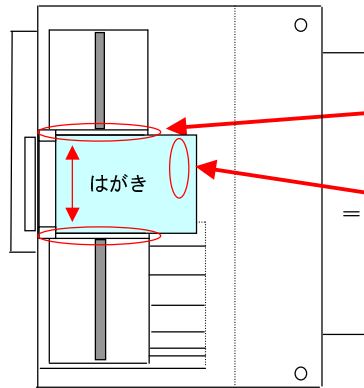

- ①補助トレイを引き出す
- ②用紙幅ガイドをあわせる
※印字面は裏面です
- ③郵便番号などが右側です
※アプリケーションソフトによっては逆の場合もあります


1

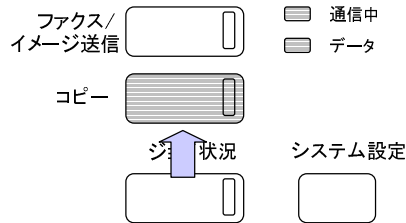

1

[コピー]キーを押す


2

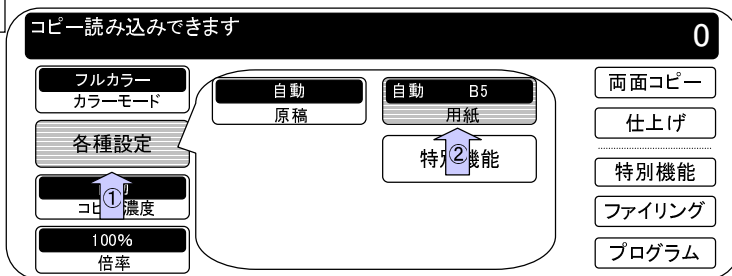

2

- ①[各種設定]キーをタッチする
- ②[用紙]キーをタッチする


3

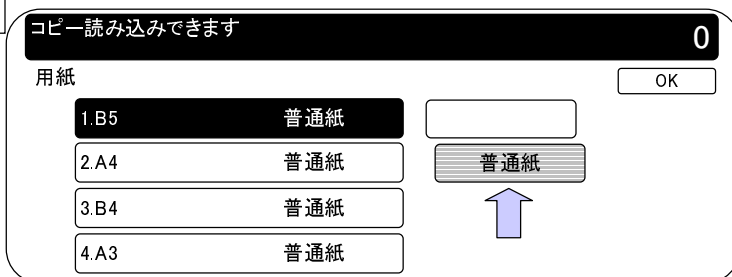

3

[用紙タイプ]キーをタッチする


4

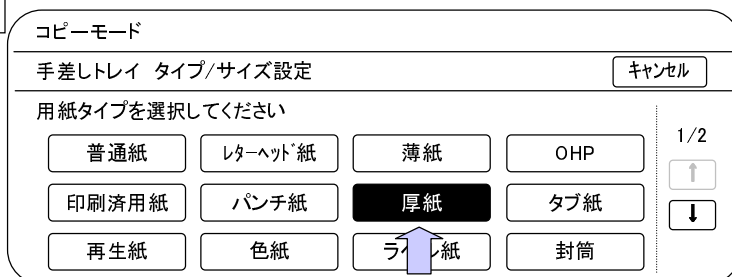

4

[厚紙]キーをタッチする

5

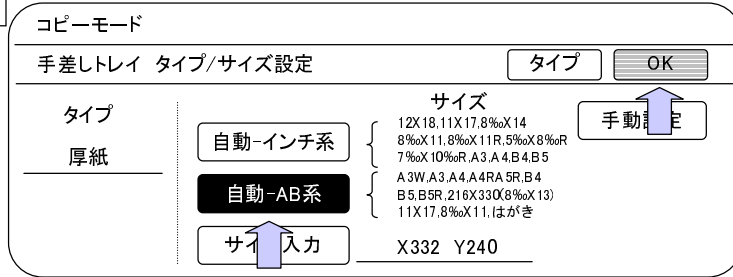


5

[自動-AB系]キーが、選択されていることを確認する

[OK]キーをタッチする

6

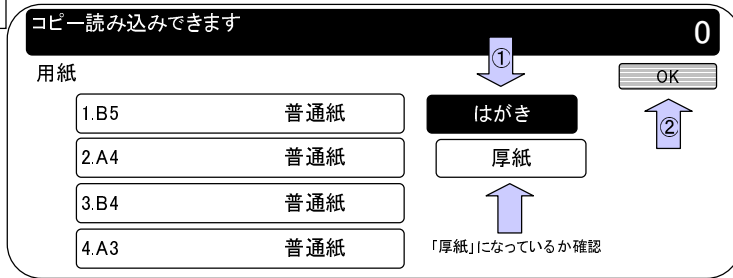

6

はがきを手差しトレイにセットすると
[用紙サイズ]キーに「はがき」と
表示されます

①[手差しトレイ]キーをタッチする

用紙タイプが厚紙になっている
ことを確認する

②[OK]キーをタッチする


※複合機の設定は以上です
次ページからパソコンの設定です

※注意

官製はがきは「再生紙」をご利用ください！
「インクジェット紙」は使用しないでください！

PCの印刷設定

印刷設定もしくはプロパティを開く

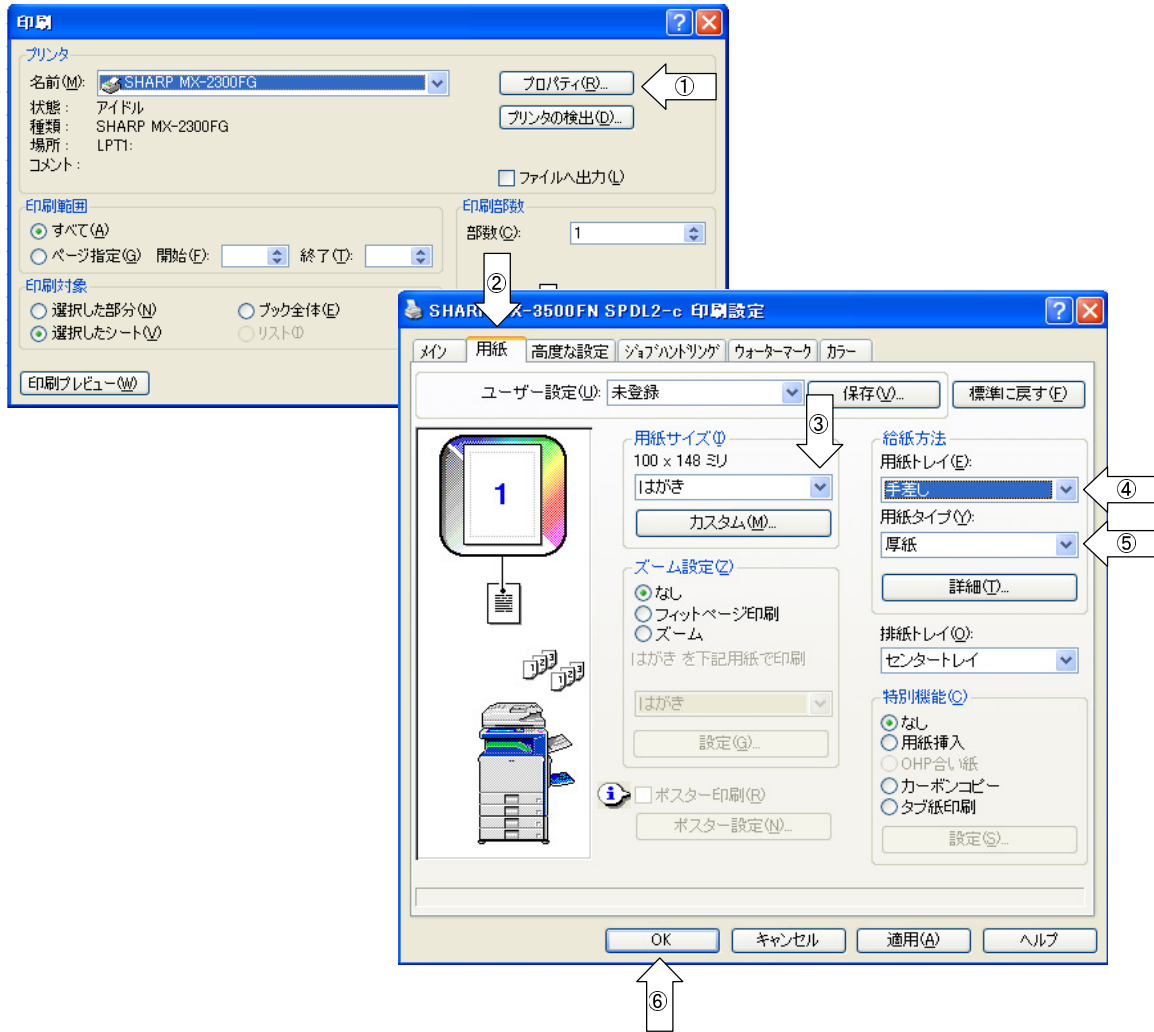

- ① プロパティをクリックする
- ② 印刷設定の[用紙]タブを選択する
- ③ 用紙サイズを[はがき]に変更する
- ④ 用紙トレイを[手差し]に変更する
- ⑤ 用紙タイプを[厚紙]に変更する
- ⑥ [OK]をクリックする
印刷を実行する