



# 複合機往復はがき設定

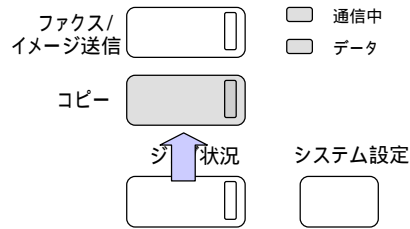


[コピー]キーを押す

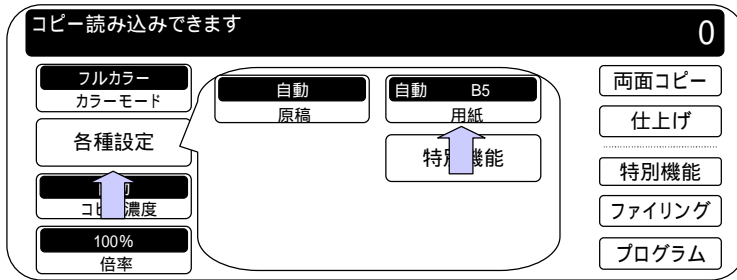


[各種設定]キーをタッチする


[用紙]キーをタッチする

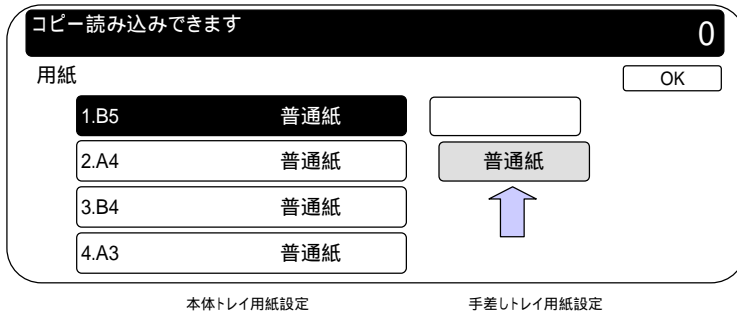


[用紙タイプ]キーをタッチする

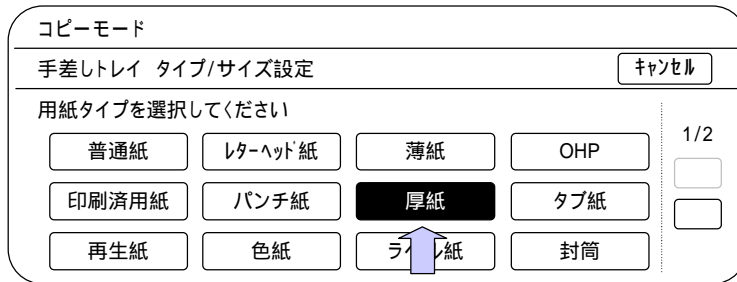


[厚紙]キーをタッチする

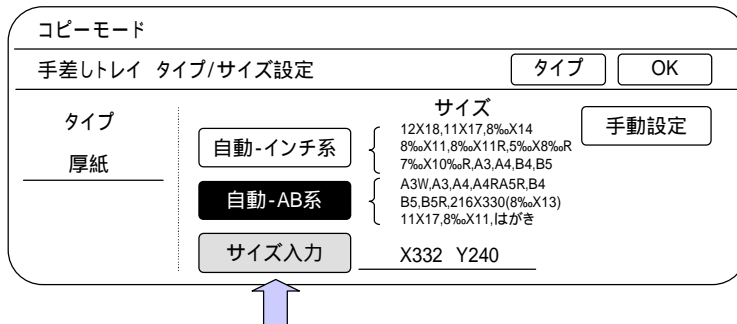

[サイズ入力]キータッチする

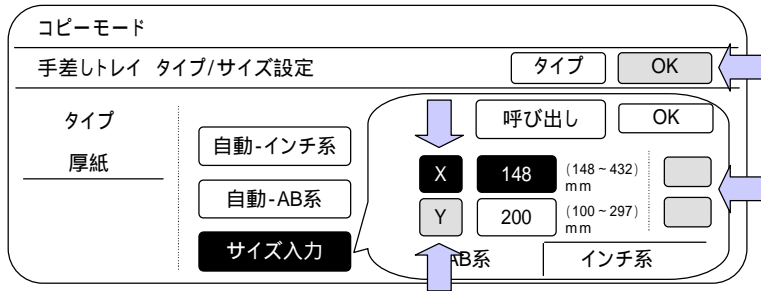

- キーを使用して
- [X 148]、 [Y 200] を入力する
- [OK]キーをタッチする

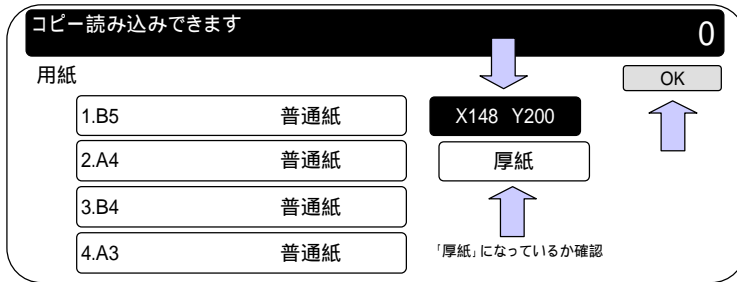


往復はがきを手差しトレイにセットすると  
[用紙サイズ]キーにサイズが  
表示されます

[手差しトレイ]キーをタッチする

用紙タイプが厚紙になっている  
ことを確認する

[OK]キーをタッチする

手差しトレイを上から見た図

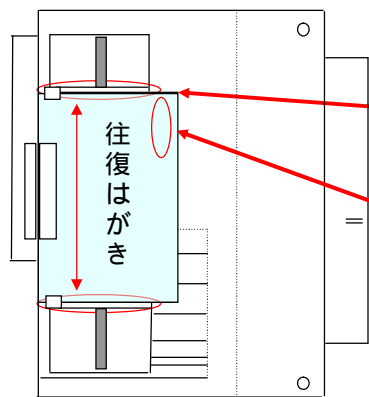

補助トレイを引き出す

用紙幅ガイドをあわせる


印字面は裏面です

郵便番号などが右側です  
アプリケーションソフトによっては  
逆の場合もあります

複合機の設定は以上です  
次ページからパソコンの設定です

## PCの印刷設定

印刷設定もしくはプロパティを開く

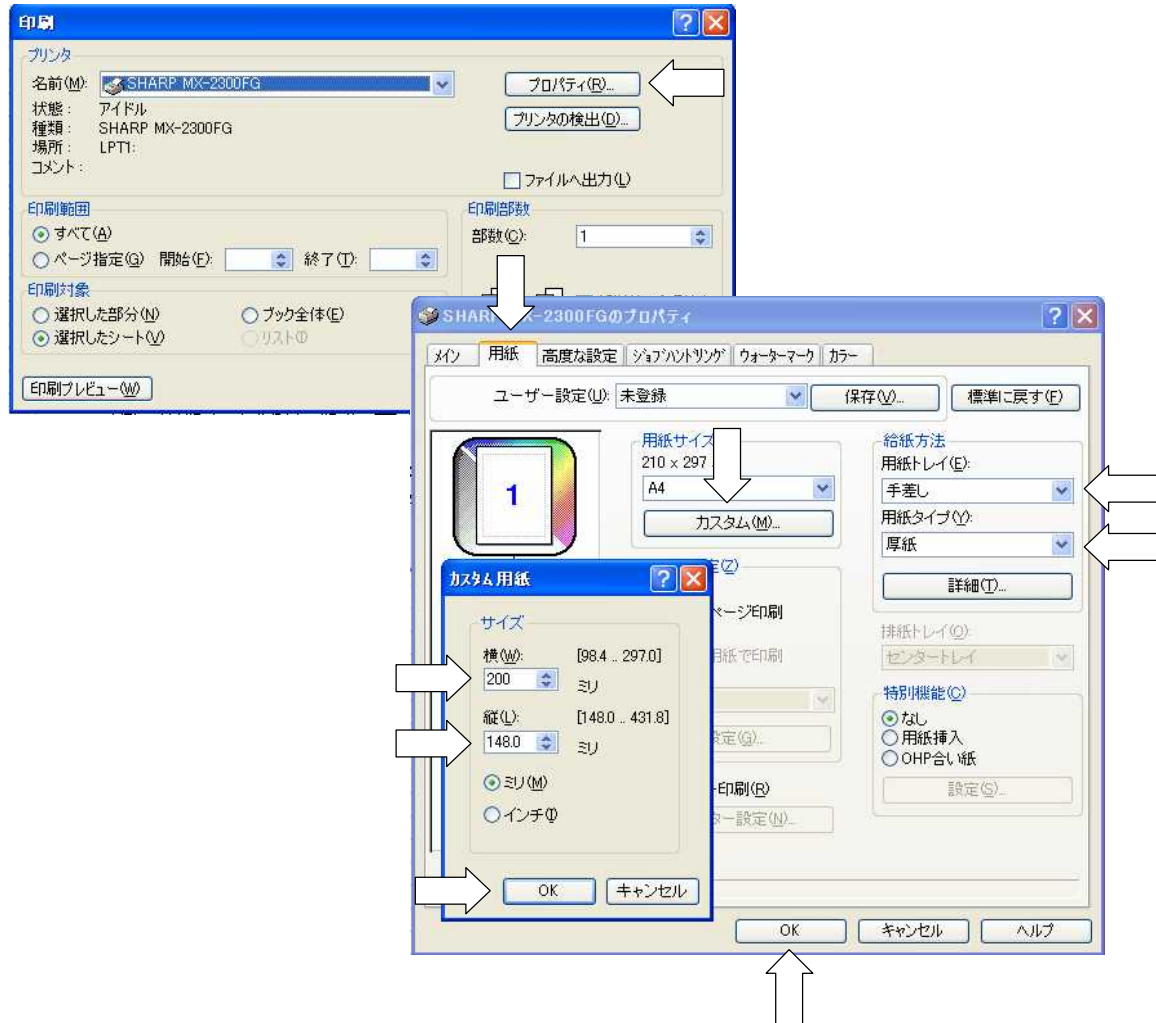

[プロパティ]をクリックする  
印刷設定の[用紙]タブを選択する  
用紙トレイを[手差し]に変更する  
用紙タイプを[厚紙]に変更する  
用紙サイズの[カスタム]をクリックする  
[横 200]を入力する  
[縦 148]を入力する  
[OK]をクリックする  
[OK]をクリックする  
印刷を実行する