



# 複合機厚紙設定(定型サイズ)

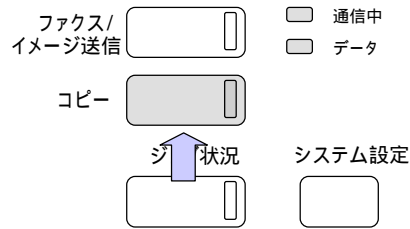


[コピー]キーを押す

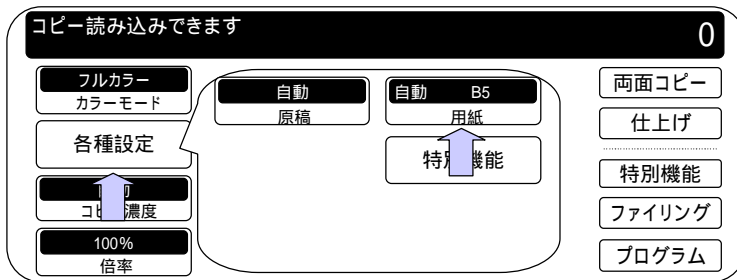


[各種設定]キーをタッチする


[用紙]キーをタッチする

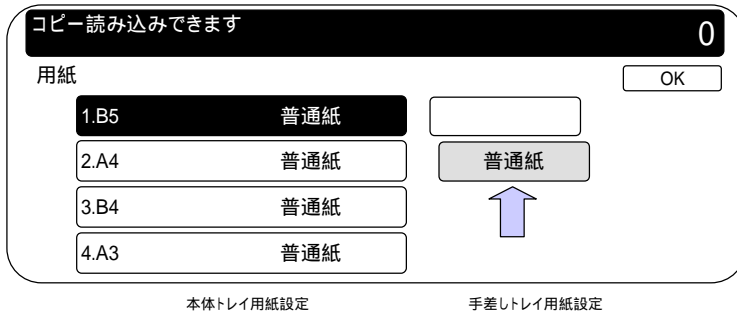

[用紙タイプ]キーをタッチする

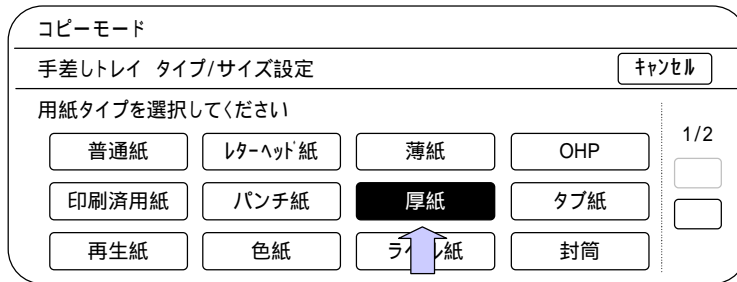


[厚紙]キーをタッチする

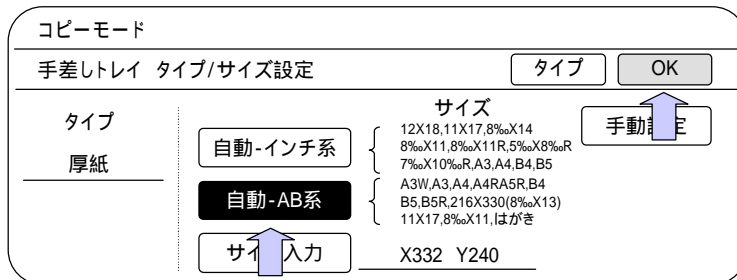

[自動-AB系]キーが、選択されていることを確認する

[OK]キーをタッチする

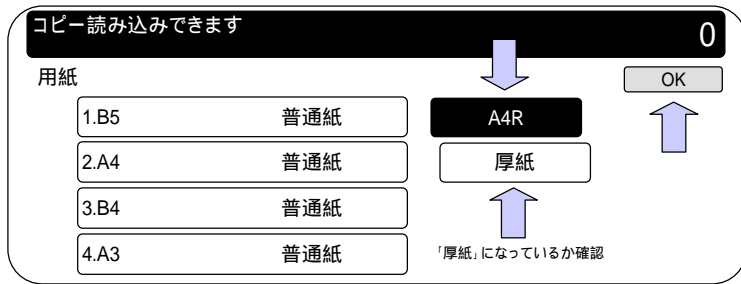

厚紙を手差しトレイにセットすると  
[用紙サイズ]キーに用紙サイズが  
表示されます

[手差しトレイ]キーをタッチする

手差しトレイの用紙幅ガイドを  
セットした用紙幅にあわせる  
印字面は裏面です


用紙タイプが厚紙になっている  
ことを確認する

[OK]キーをタッチする

複合機の設定は以上です  
ここからパソコンの設定です

### PCの印刷設定

印刷設定もしくはプロパティを開く

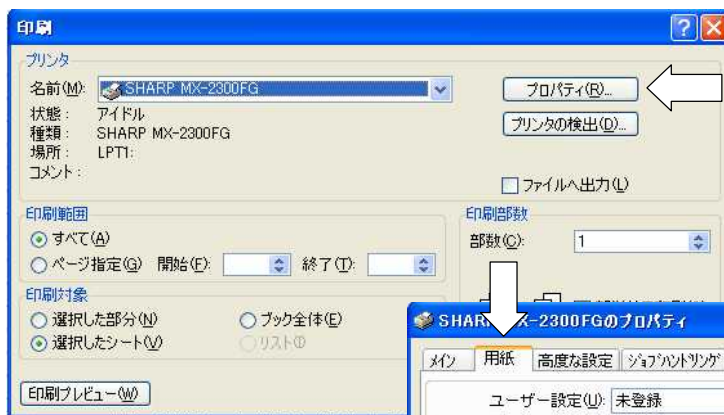

プロパティをクリックする  
印刷設定の[用紙]タブを選択する  
用紙サイズをセットしたサイズに変更する  
用紙トレイを[手差し]に変更する  
用紙タイプを[厚紙]に変更する  
[OK]をクリックする  
印刷を実行する