

プリンタドライバ設定 ☆手順1 ダウンロード☆

対象機種

MX2300・MX2700・MX3500・MX3501・MX4500・MX4501
MX2600・MX3100・MX3600・MX4100・MX4101・MX5000・MX5001
MX2301

1



2



3



4



④「ドライバ」をクリックする。

5

カテゴリからさがす

下記の順番通りに、お使いの製品とOSを選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

1 製品カテゴリ

モノクロ複合機
レーザープリンター
ソフトウェア

2 製品名のしりぞき

MXシリーズ
MX-Cシリーズ
AR-Cシリーズ

3 製品名

MX-2000F
MX-2300FG
MX-2300G
MX-2301FN
MX-2600FG
MX-2600FN
MX-2700FG
MX-2700G

4 OSの選択

Microsoft Windows 7 (32bit) 日本語版
Microsoft Windows 7 (64bit) 日本語版
Microsoft Windows Vista (32bit) 日本語版
Microsoft Windows Vista (64bit) 日本語版
Microsoft Windows XP 日本語版
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 日本語版
Microsoft Windows 2000 日本語版
Microsoft Windows Server 2008 (32bit) 日本語版

お選びの製品は、MX-2600FN

お選びのOSは、Microsoft Windows XP 日本語版

5

次へ

1. 種別選択
カラーコピー機なのか？
モノクロコピー機なのか？

2. 機種名の頭文字は？
本体正面に
表示されています！

⑤ご利用の機種を選択する。
1.商品カテゴリを選択する。
2.何シリーズかを選択する。
3.商品名を選択する。
4.PCのOSを選択する。
5.「次へ」をクリックする。

3. 機種名を選択する。
本体正面に
表示されています！

4. PCのOSを選択
ご使用されている
ご自身のPCです

6

検索結果

選択したモデル: MX-2700FG
選択したOS: Microsoft Windows XP 日本語版

プリンタードライバー

・SPDL2-c/PS/PPDドライバー
・SPLC-cドライバー(標準構成用)

スキャナードライバー

・スキャナードライバー [WHQL認証版]
・スキャナードライバー [WHQL未認証版]

ファクスのドライバー

・PC-Faxドライバー

ユーティリティソフト

・SHARPプリンタステータスマニター

ソフトウェア

・SHARPプリンタ管理ユーティリティ Ver.4.2
・Sharp OSA®「SharpFiling」保存連携モジュール

プリンタ拡張がある場合
「SPDL2-cドライバー」を
クリックする

プリンタ拡張がない場合
「SPLC-cドライバー」を
クリックする

⑥該当するプリンタドライバを
クリックする。

※プリンタ拡張の有無が不明の
場合は当社へお問い合わせ
ください。
TEL: 0120-519-199

7

SHARP

ホームに戻る 製品情報トップに戻る

検索

ドキュメントシステム

製品ラインアップ エコリユージョンとは? セキュリティ ダウンロード サポート

トップ > ダウンロード > カテゴリからさがす > 検索結果

SPDL2-c/PS/PPDドライバー

基本情報

ダウンロード

補足情報

変更履歴

注意事項

インストール方法

ファイル名	MX_C21_SPDL2c_PS_0910a_jpn_2kxpVista.exe
ファイルサイズ	20,322,312 バイト
登録日	2009年10月22日
バージョン	SPDL2-cドライバー: Ver.05.03.07.01 PSドライバー: Ver.05.03.10.01 PPDファイル: Ver.1.6.2.0
WHQL認証	取得済
対象機種名	MX-2300FG、MX-2300G、MX-2301FN、MX-2600FG、MX-2600FN、MX-2700FG、MX-2700G、MX-3100FG、MX-3100FN、MX-3500FN、MX-3500N、MX-3501FN、MX-3501N、MX-3600FN、MX-4100FN、MX-4101FN、MX-4500FN、MX-4500N、MX-4501FN、MX-4501N、MX-5000FN、MX-5001FN、MX-5500N、MX-6200N、MX-6201N、MX-7000N、MX-7001N、MX-C310、MX-C310FX、MX-C381、

⑦画面を下にスクロールして、「使用許諾に同意の上ダウンロード」をクリックする。

スクロール

ダウンロード

本ソフトウェアをご使用の前に、以下の使用許諾契約書をよくお読みください。お客様が当ソフトウェアをダウンロードすることにより、本使用許諾の各条件に拘束されることと同意したことになります。

1. 使用許諾

ディスク、読み出し専用記憶素子又はその他の媒体に格納され、本使用許諾契約に付属するアプリケーション、デモ用プログラム、システム及び他のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)、並びに関連する文書は、SHARPからお客様に実施許諾されるものです。お客様は本ソフトウェアが記録されているディスクを所有しますが、SHARP及び/又はSHARPのライセンサーが本ソフトウェアと関連文書の権限を留保します。本使用許諾契約により、お客様は1台のプリンタに接続された1台または複数のコンピュータ上で本ソフトウェアを使用し、バックアップだけを目的として本ソフトウェアの機械可読形式のコピーを1部だけ作成することができます。お客様は、当該コピーの中に、SHARPの著作権表示、SHARPのライセンサーの著作権表示、並びにSHARP及び/又はライセンサーが所有する本ソフトウェアの元のコピーに取められていたその他の記号一覧を複製しなされません。またお客様は、本ソフトウェアのインストール、複製、配布、譲渡、貸与、リース、サブライセンス、その他の権利を第三者に譲渡することはできません。

使用許諾に同意の上 ダウンロード

PAGE TOP

8

ファイルのダウンロード - セキュリティの警告

このファイルを実行または保存しますか?

名前: MX_C21_SPDL2c_PS_0910a_jpn_2kxpVista.exe

種類: アプリケーション, 15.4 MB

発信元: www.sharp.co.jp

実行(R) 保存(S) キャンセル

インターネットのファイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピュータの問題を引き起こす可能性があります。発信元が信頼できない場合は、このソフトウェアを実行したり保存したりしないでください。危険性の説明

⑧「保存」をクリックする。

9

添付して保存

保存する場所の選択

デスクトップ

マイ コンピュータ

マイ ネットワーク

最近使ったファイル

デスクトップ

マイ コンピュータ

マイ ネットワーク

RemoteCall Viewer 4.0

アイテム

ショートカット

D:ドキュメント課 障害一覧

D:ドキュメント課 未検計一覧

POWER OFF

RUCAS

Storage

対策作業記録書 へのショートカット

ファイル名(N): MX_C21_SPDL2c_PS_0910a_jpn_2kxpVista.exe

ファイルの種類(T): アプリケーション

保存(S)


キャンセル

保存場所はデスクトップがお勧めです

⑨保存する場所を選択して、「保存」をクリックする。

プリンタドライバ設定 ☆手順2 ドライバインストール☆

1




①左のアイコンをクリックする。

2




②「次へ」をクリックする。

3

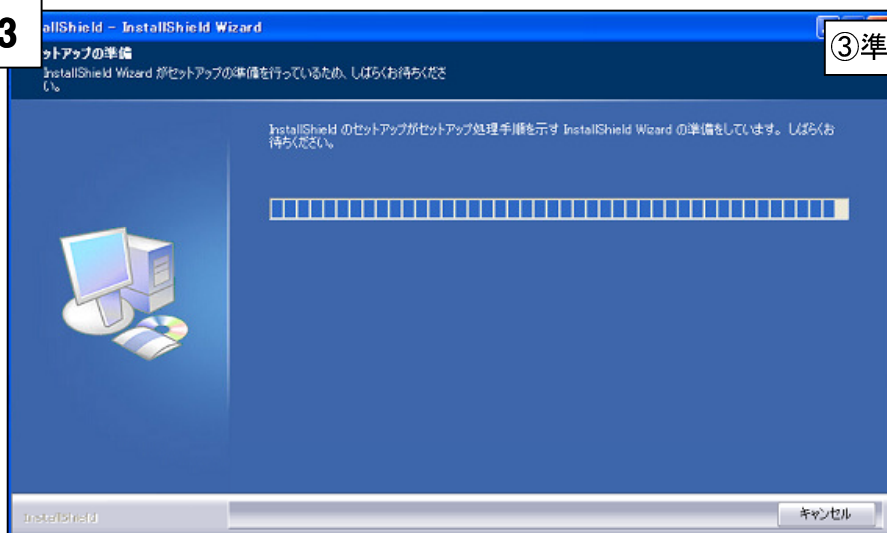

③準備中です。

4

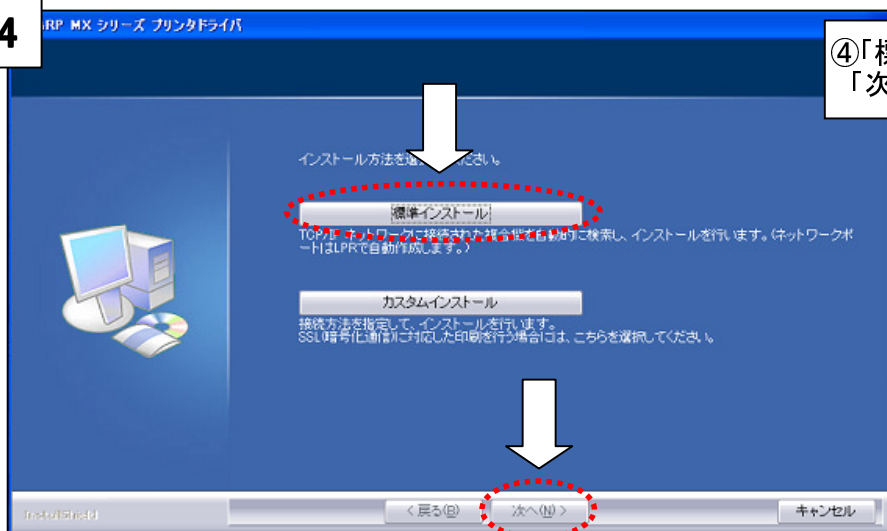


④「標準インストール」をクリックして、「次へ」をクリックする。

5

RP MX シリーズ プリンタドライバ


⑤機種名・IPアドレスを確認して、「次へ」をクリックする。

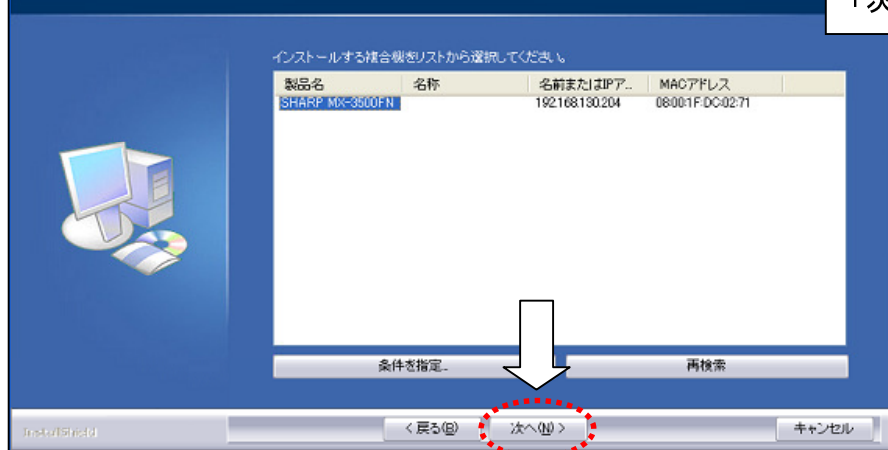

6

RP MX シリーズ プリンタドライバ


⑥「次へ」をクリックする。

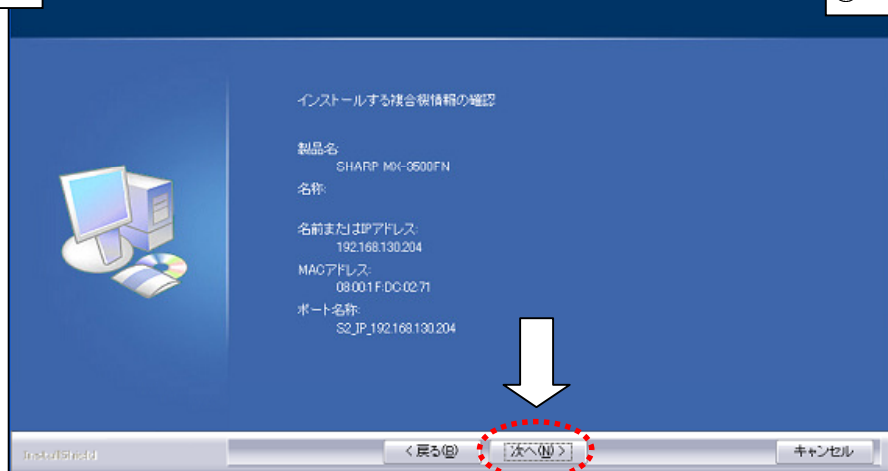

7

RP MX シリーズ プリンタドライバ


⑦「SPDL2-c」にチェックが入っていることを確認して、「次へ」をクリックする。

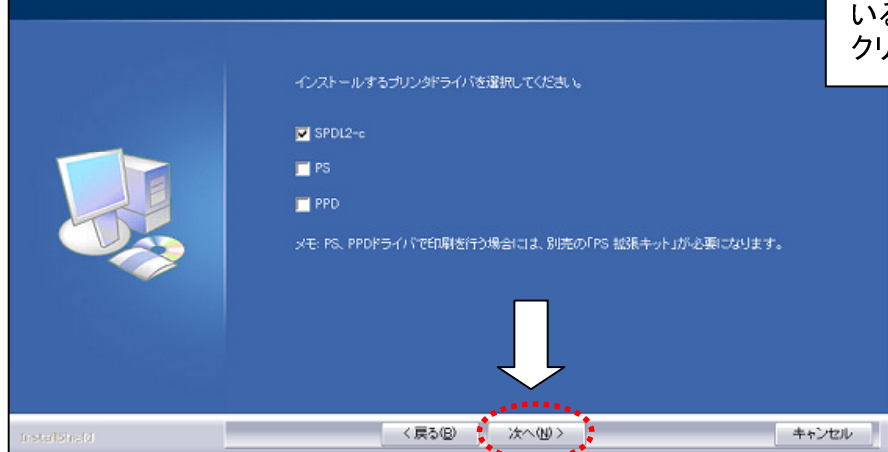

8

RP MX シリーズ プリンタドライバ


⑧通常のプリンタの選択をして、
「次へ」をクリックする。

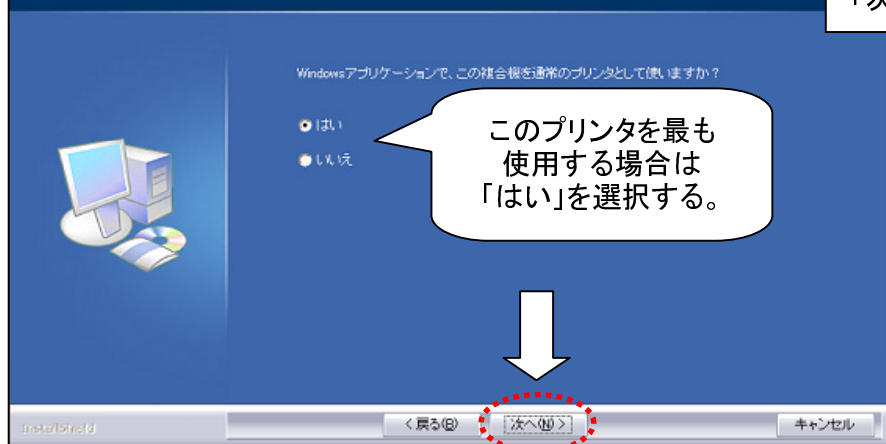

9

RP MX シリーズ プリンタドライバ


⑨「次へ」をクリックする。

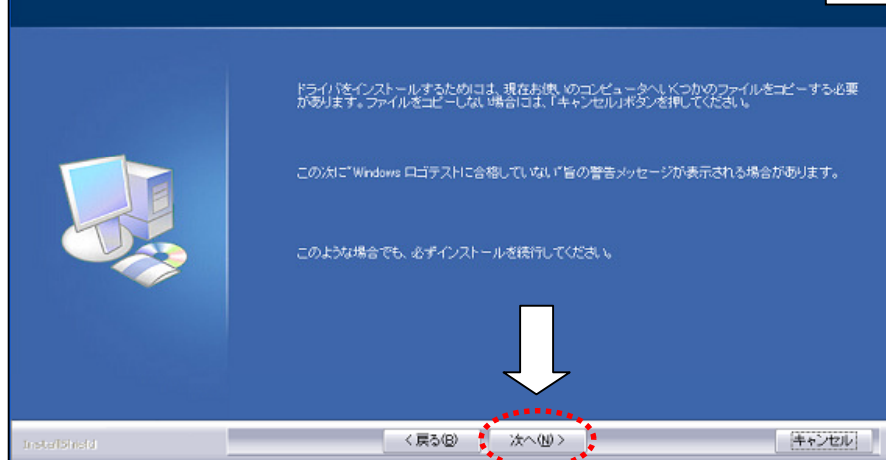

10


RP MX シリーズ プリンタドライバ

⑩「完了」をクリックする。

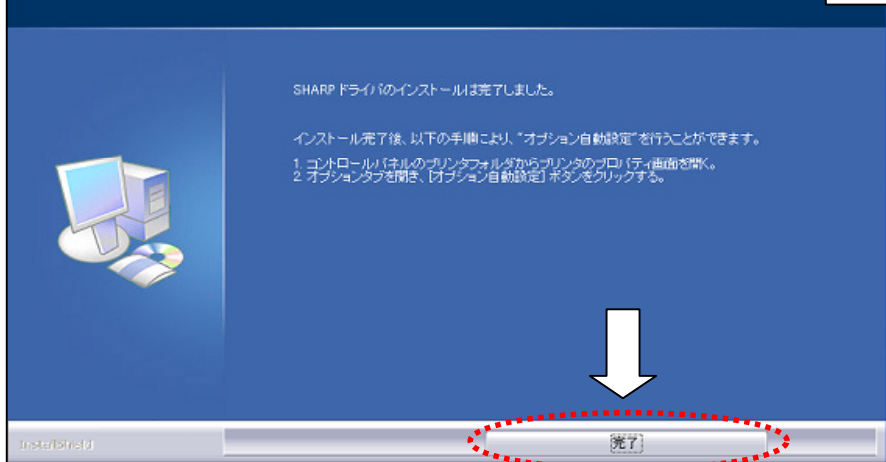


プリンタドライバ設定 ☆手順3 ドライバ詳細設定☆

1

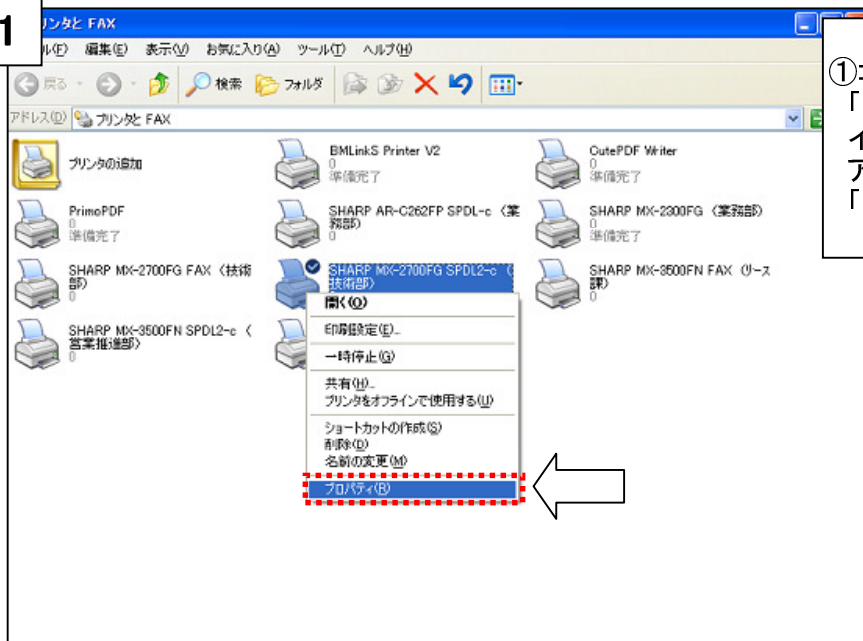


①コントロールパネルの中の「プリンタとFAX」を開く。
インストールした機種名のアイコンの上で右クリックして、「プロパティ」を開く。

2

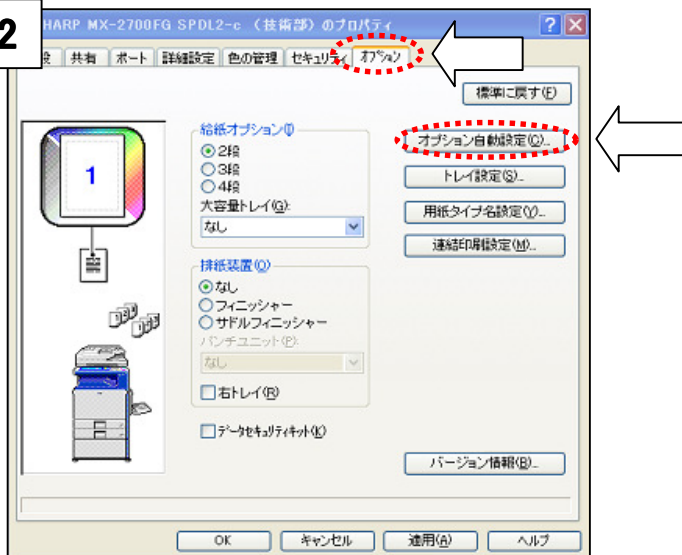


②「オプション」をクリックして、「オプション自動設定」をクリックする。


3

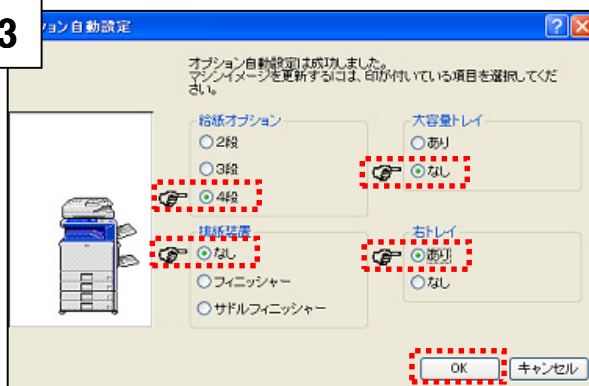

③矢印が指すラジオボタンをそれぞれクリックして、「OK」をクリックする。

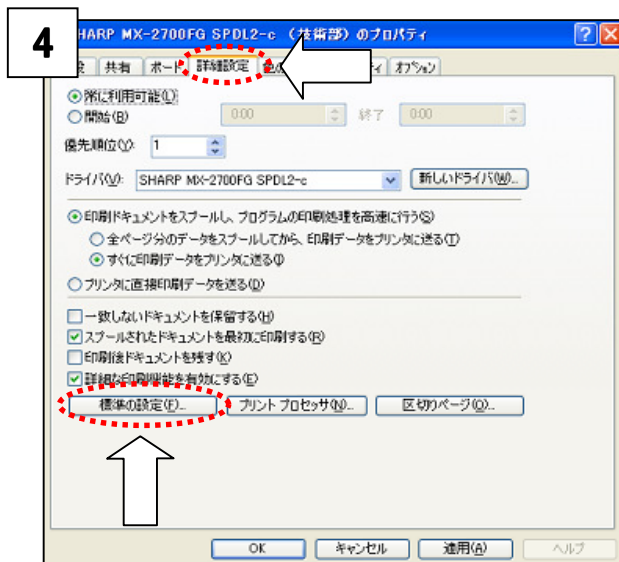

④「詳細設定」をクリックして、「標準の設定」をクリックする。

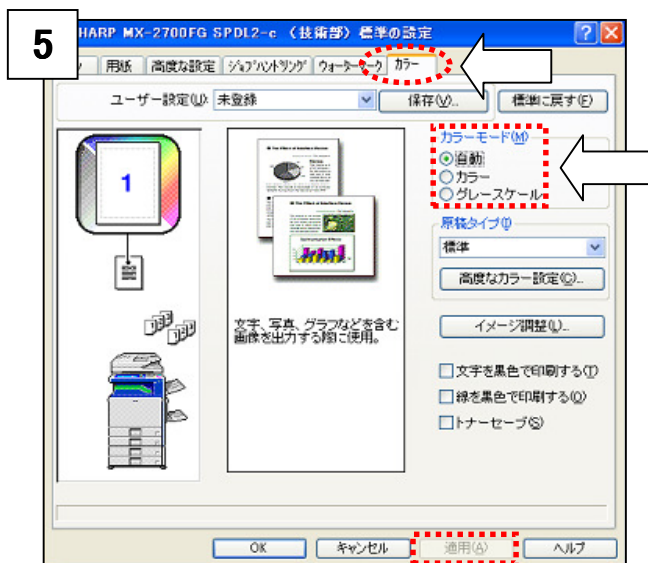

⑤「カラー」をクリックして、「カラーモード」を選択する。


※注意

「カラーモード」で自動もしくはカラーを選択すると、カラーデータは**カラー料金**でカウントされます。


グレースケールを選択すると、カラーデータであってもモノクロで印刷され**モノクロ料金**でカウントされます。

当社は**グレースケール**を選択しておいて、カラーが必要なときに印刷のプロパティで一時的にカラーを選択することをお勧めします。

「適用」をクリックする。

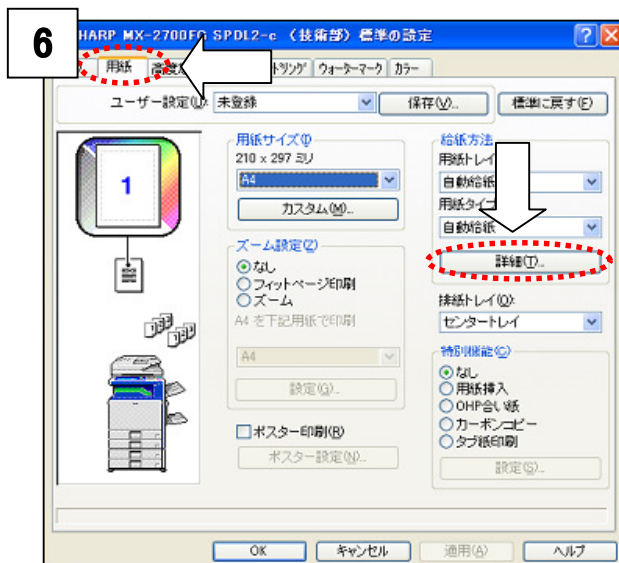


⑥「用紙」をクリックして、「詳細」をクリックする。

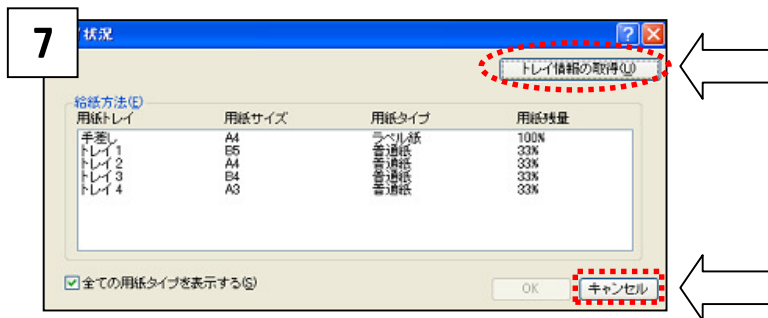

⑦「トレイ情報の取得」をクリックして情報を取得して、「キャンセル」をクリックする。



⑧「適用」をクリックして、「OK」をクリックする。

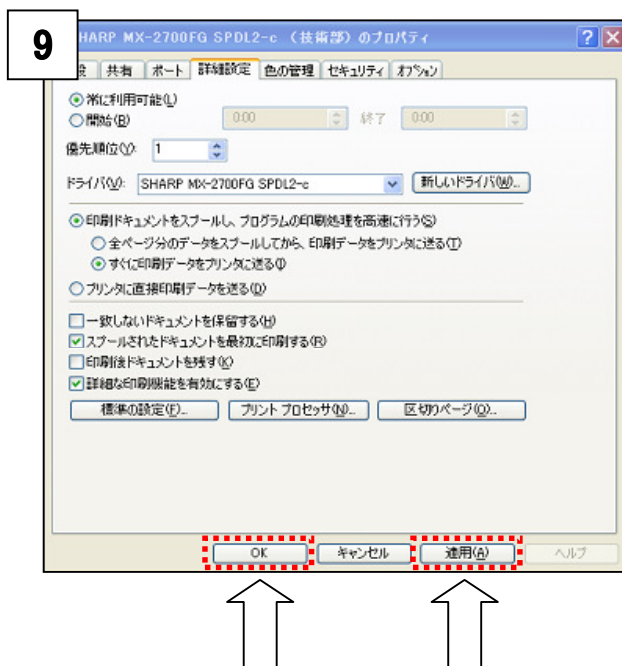

⑨「適用」をクリックして、「OK」をクリックする。

⑩コントロールパネルを閉じて、設定完了です。