



# スキャナ送信手順 -MX2300シリーズ- ☆画像をPCへ送信☆

1

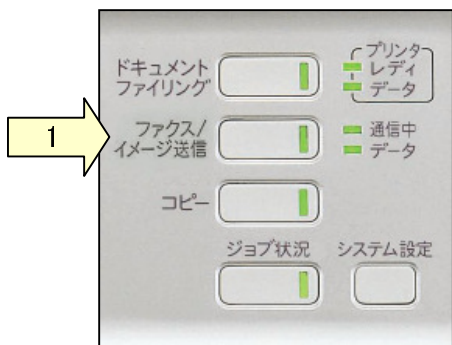



①「ファクス/イメージ送信」キーを押す。

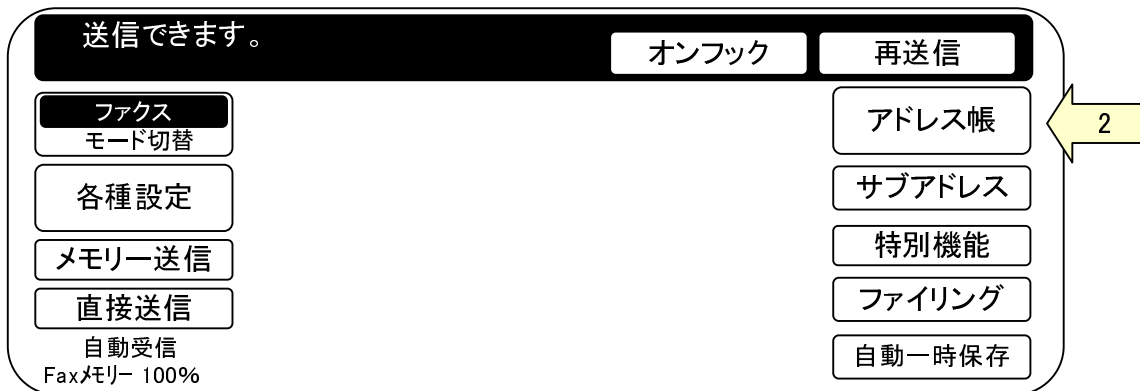

②「アドレス帳」をタッチする。

2

FAXの宛先とスキャナの宛先は  
**混在**している

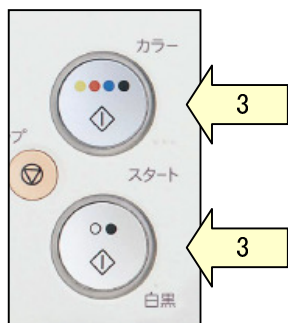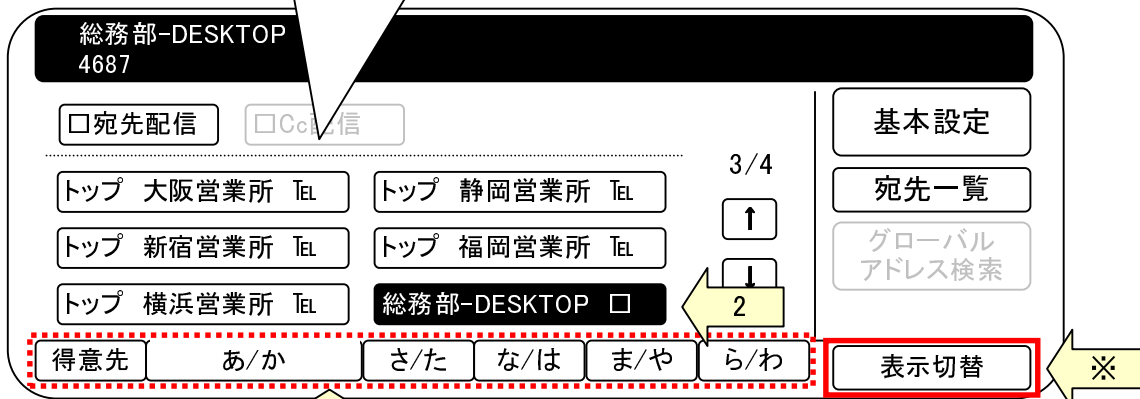


- ①「インデックスタブ」をタッチして、送信するPCを探す。
- ②宛先PCをタッチして、黒反転させる。
- ③「白黒スタート」もしくは「カラースタート」を押す。  
画像が選択したPCに送信される。

宛先PC(送信先)が見つからない場合は、「※表示切替」をタッチして次のページに進む。

## ※PCの宛先(スキャナ送信先)が見つげにくい場合

PCの宛先とFAXの宛先は混在しているため、FAXの宛先登録件数が多いと宛先が見つげにくくなる。  
そこで、一時的にPCの宛先(スキャナ送信先)のみを表示させる。



3

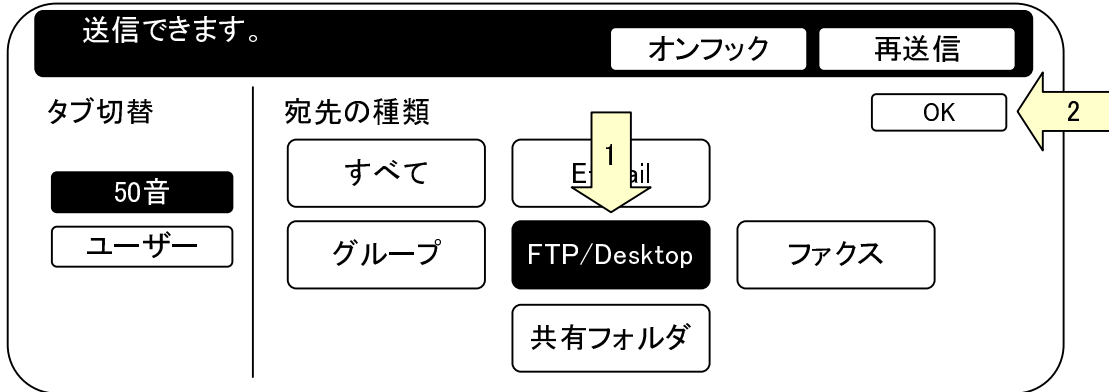

- ①「FTP/Desktop」をタッチする。
- ②「OK」をタッチする。

一時的にスキャナの宛先のみ表示するので探しやすい

4

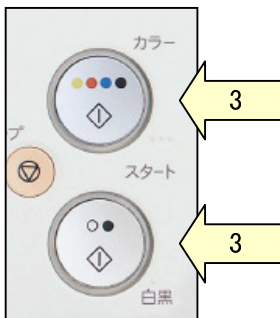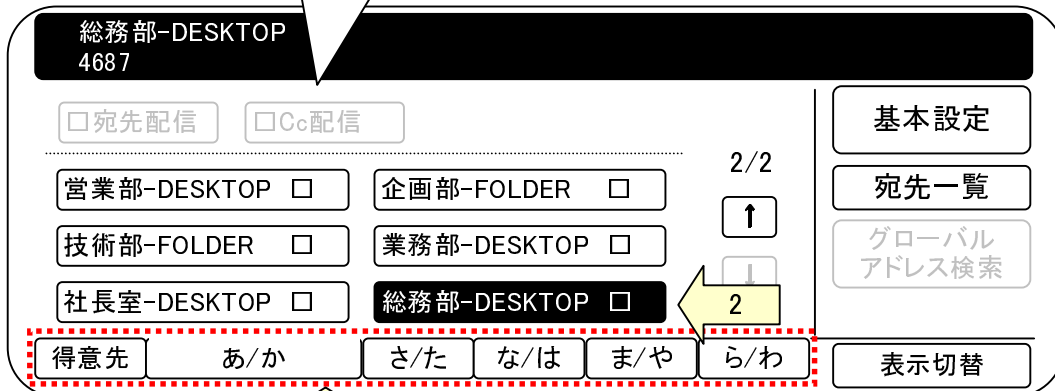

- ①「インデックスタブ」をタッチして、送信するPCを探す。
- ②宛先PCをタッチして、黒反転させる。
- ③「白黒スタート」もしくは「カラースタート」を押す。  
画像が選択したPCに送信される。