


MX2310F

トレイの用紙サイズ変更方法




トータル オフィス プランニング
株式会社トッポ

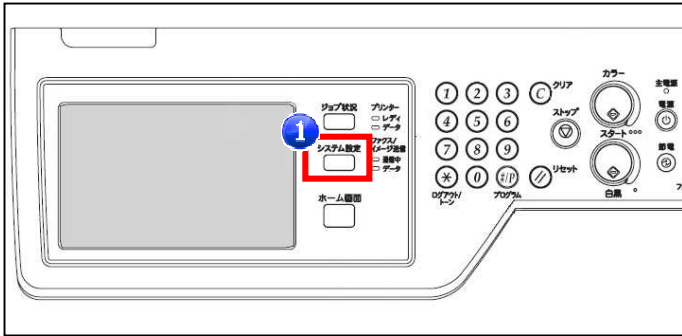


1 「システム設定」ボタンを押す。

メモ トレイ2~4段目については、用紙ガイドを合わせることで、用紙サイズは自動的に選択されます。
用紙タイプを設定する場合のみ設定して下さい。

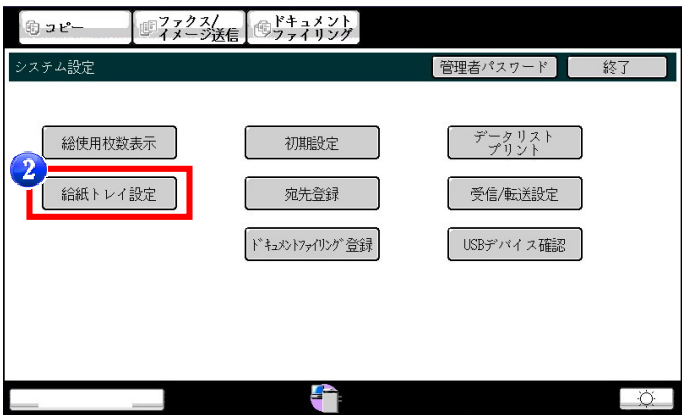


2 「給紙トレイ設定」をタッチする。

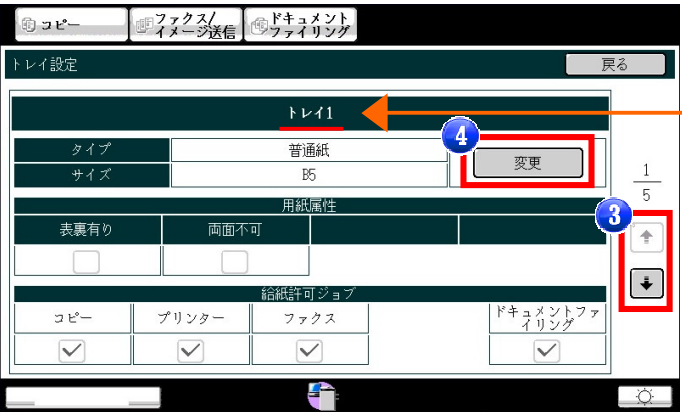


3 矢印ボタンにて変更したいトレイを選択する。**※現在選択されているトレイ**

4 「変更」をタッチする。

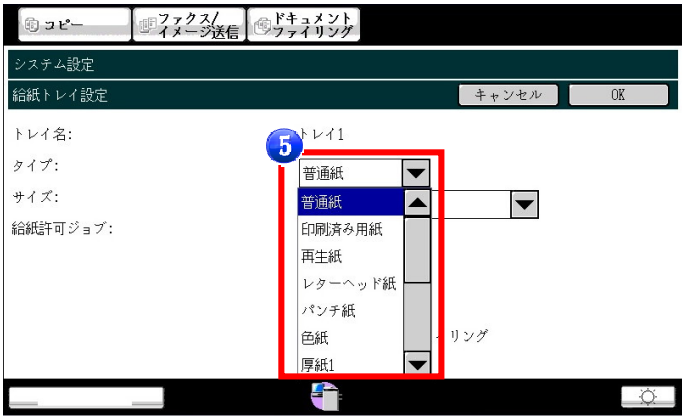

5 「タイプ」をタッチすると表示される用紙種類から該当の用紙タイプを選ぶ。
※通常のコピー用紙(PPC用紙)は普通紙になります。

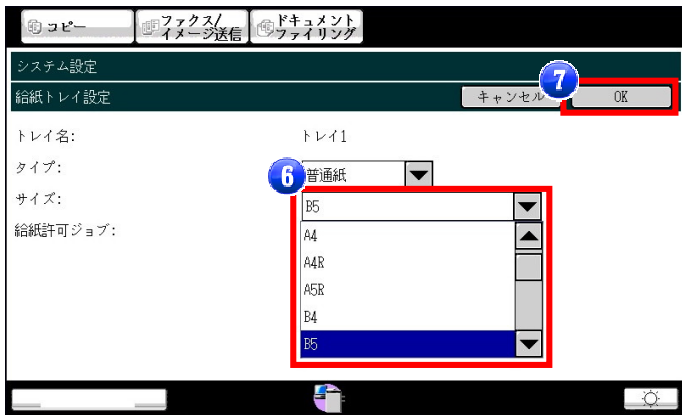


6 「サイズ」をタッチすると表示される用紙種類から該当の用紙サイズを選ぶ。


7 「OK」ボタンを押して閉じる。

△注意

B5・A4には用紙の向きがあります。(文章の向きは関係ありません)用紙のセットの方向で設定が変わります。



B5
A4



B5R
A4R

トレイ内、縦長に置く場合
用紙サイズを**B5** or **A4**と設定します。

トレイ内、横長に置く場合
用紙サイズを**B5R** or **A4R**と設定します。