



# MX2310F



トータル オフィス プランニング  
株式会社トッポ



- 1** 原稿をセットし、本体「ファックス受信ランプ」右部のUSBコネクタに「USBメモリ」を挿入する。

**確認**

USBメモリを複合機が認識すると  
画面下部に表示されます。



アイコン



- 2** 「ファックス/イメージ送信」画面にし、「USBメモリスキャン」をタッチする。

ファイル名を設定しない場合 **6** に進む。

※ファイル名を設定しない場合、日付・時刻のファイル名でUSBメモリ内に保存されます。



- 3** 「ファイル名」をタッチする。



- 4** 保存するファイル名を、キーボードにて入力する。

- 5** 入力後「OK」ボタンをタッチして、キーボード画面を閉じる。

6

※保存するファイルの解像度・フォーマットを変更する場合は 7 に進む。

「スタート」ボタンをタッチする。

メモ

白黒のスタートボタンを押すと  
モノクロデータとして保存します。

カラーのスタートボタンを押すと  
カラーデータとして保存します。

スキャンが終わりましたら、USBメモリ内に画像ファイルが作成されます。  
パソコンにてご確認ください。

### ☆解像度・ファイル形式(フォーマット)・カラーモードを変更する場合

7

解像度を変更する場合



「解像度」ボタンをタッチする。


8

解像度を選び「OK」ボタンで画面を閉じる。

メモ

解像度: 数字が大きくなると、画像を細かく読み取ります。(但し、ファイルサイズは大きくなります)

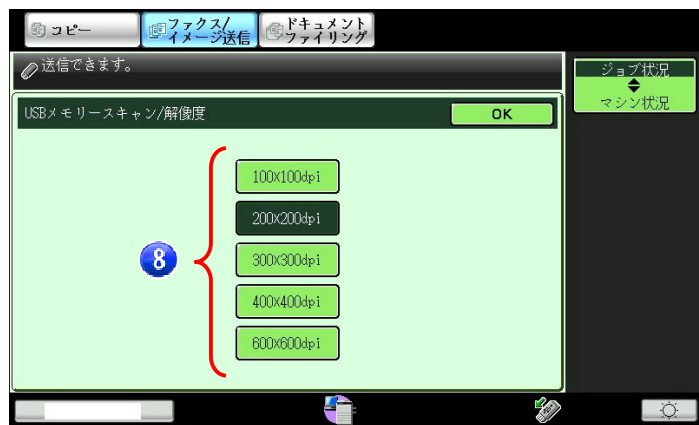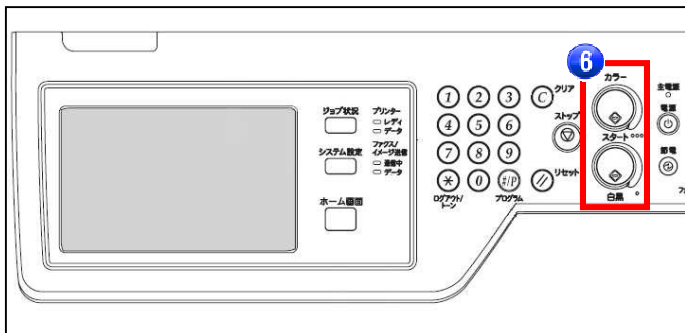

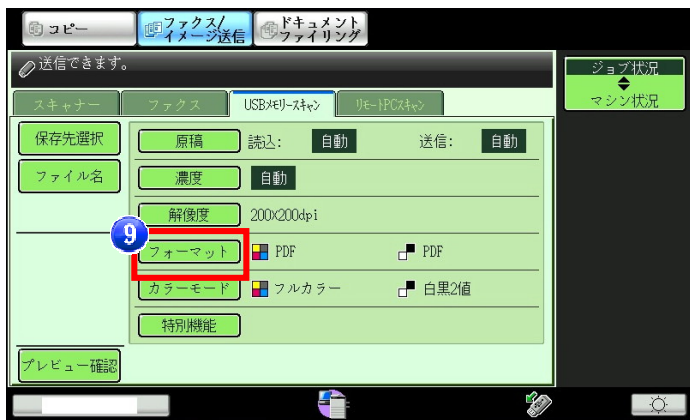


9 ファイル形式(フォーマット)を変更する場合「フォーマット」ボタンをタッチする。

**白黒スキャンの設定**



10 ファイル形式を選んでタッチする。  
(初期はPDF形式です)

**カラースキャンの設定**

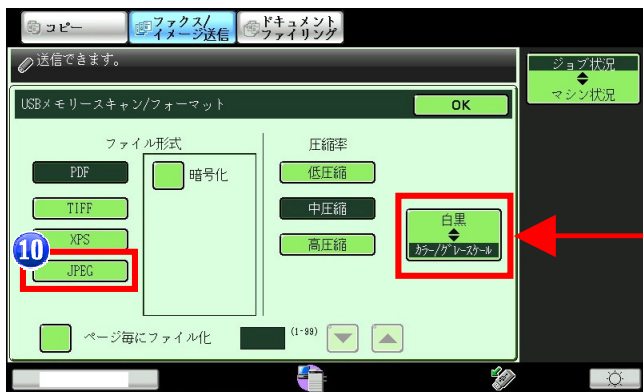

**メモ**

JPEG形式は「カラー/グレースケール」を選択すると表示されます。

ファイル形式を変更後、「OK」をタッチします。

6に戻る。