


# トレイ用紙サイズ設定


1

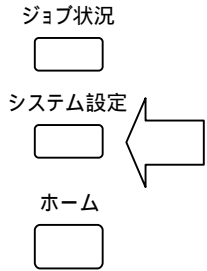

1

「システム設定」キーを押す。


2

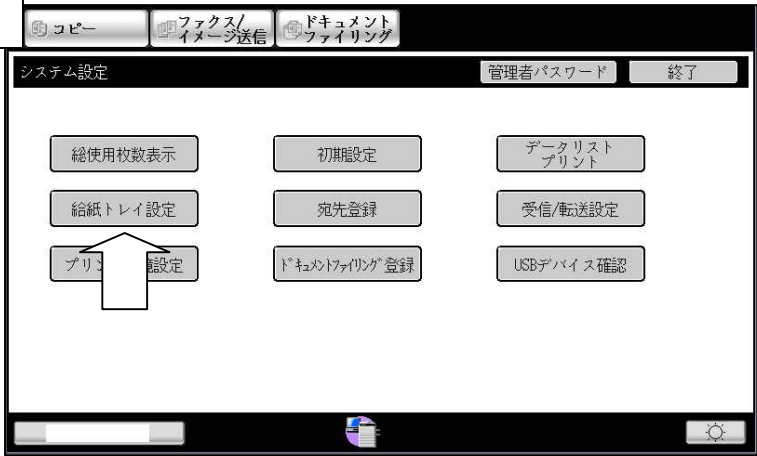

2

「給紙トレイ設定」をタッチする。

3

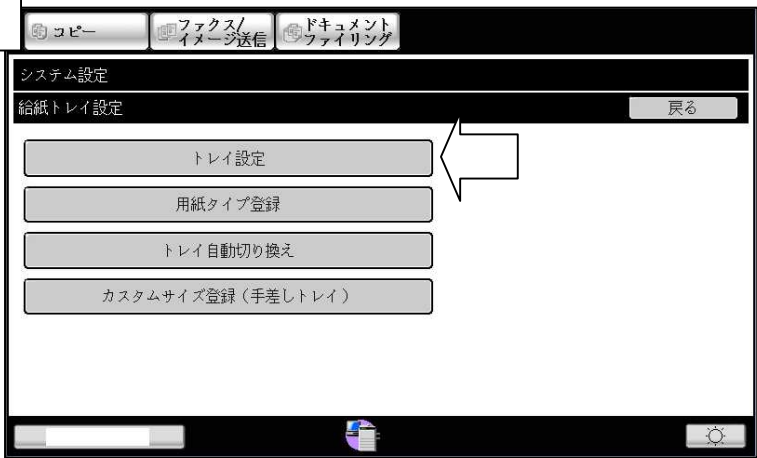

3


「トレイ設定」をタッチする。

4




4

変更するトレイを確認する  
「変更」をタッチする。  
トレイ2のときは「 」をタッチする。

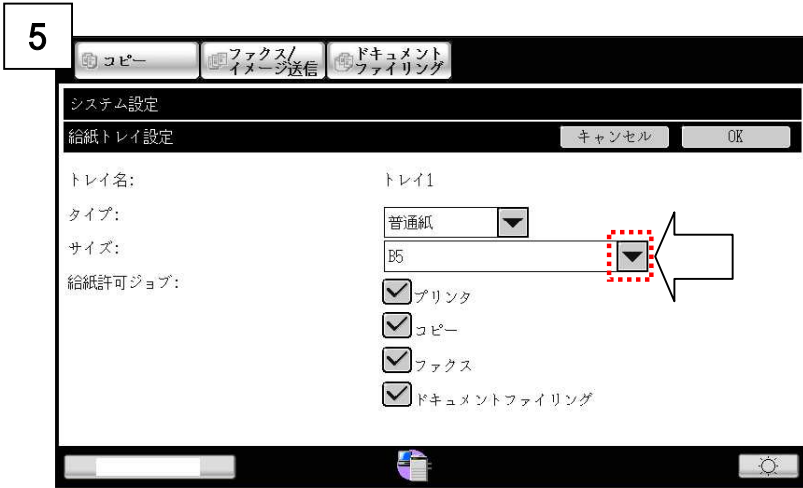

5

「ドリップダウンリスト」をタッチする。

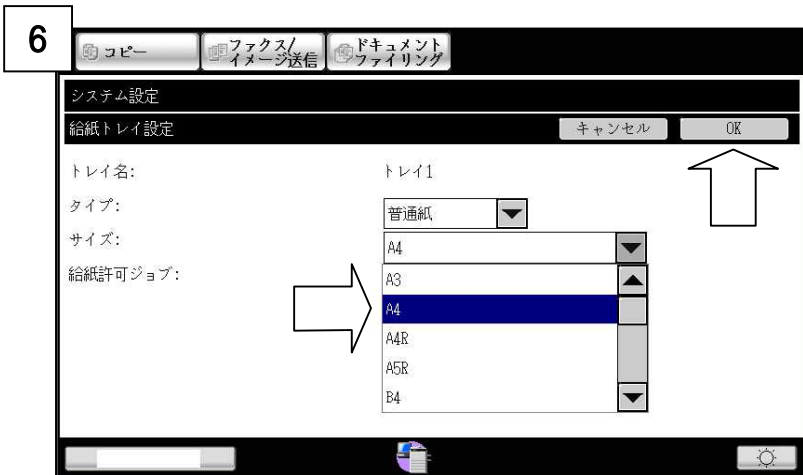


6

変更する用紙サイズをタッチする。  
「OK」をタッチする。

A4R・B5Rの「R」とは  
用紙の向きのことです。 縦長置き

A4R	横長置き	A4
-----	------	----

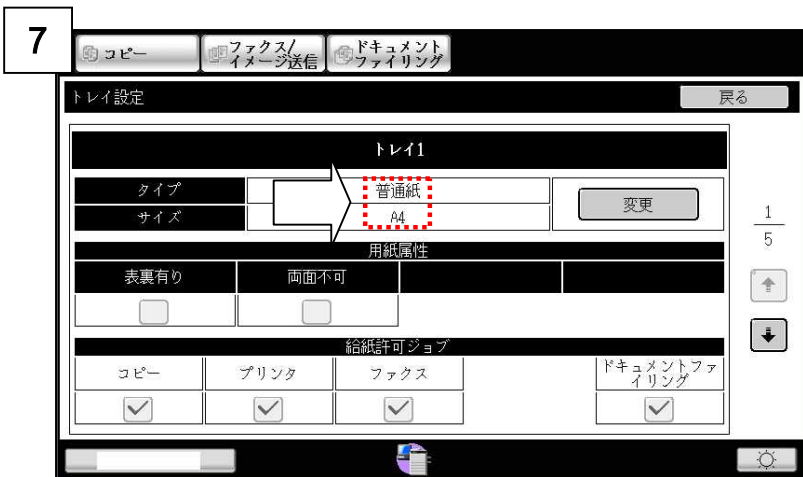

7

変更後の用紙サイズであるか  
確認する。  
「リセット」キーを押す。