


# F A X 発信元登録設定

1

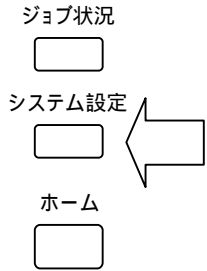

1

「システム設定」キーを押す。


2



2

「管理者パスワード」をタッチする。


3

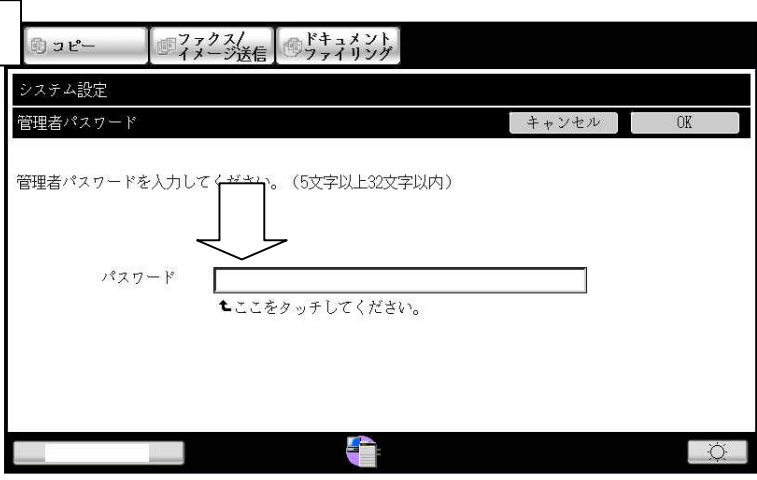

3


中央の長方形の枠内をタッチする。

4

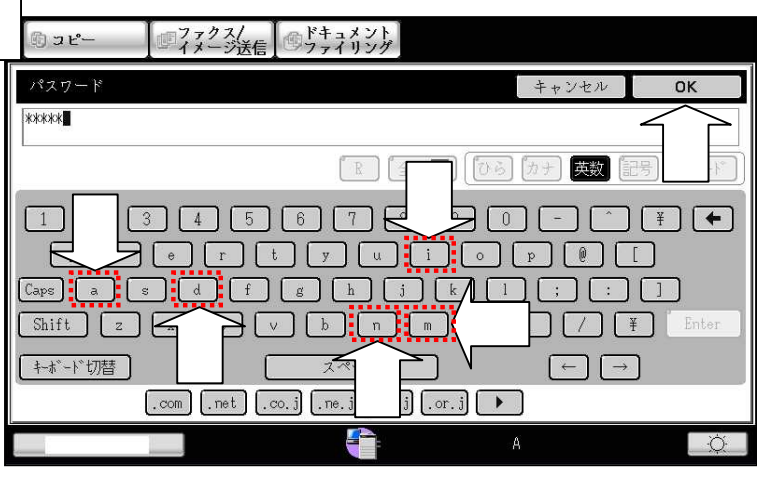

4

パスワード「admin」(小文字)  
a  
d  
m  
i  
n  
入力後、「OK」をタッチする。

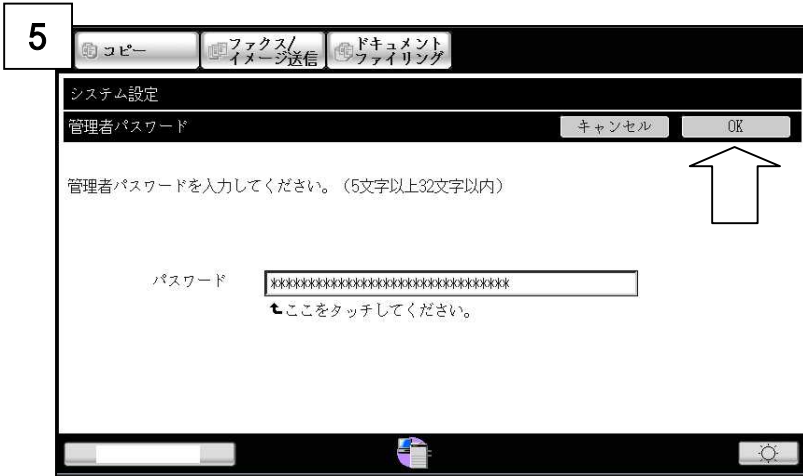

5

「OK」をタッチする。




6

「操作設定」をタッチする。



7

「ファクス/イメージ送信設定」をタッチする。

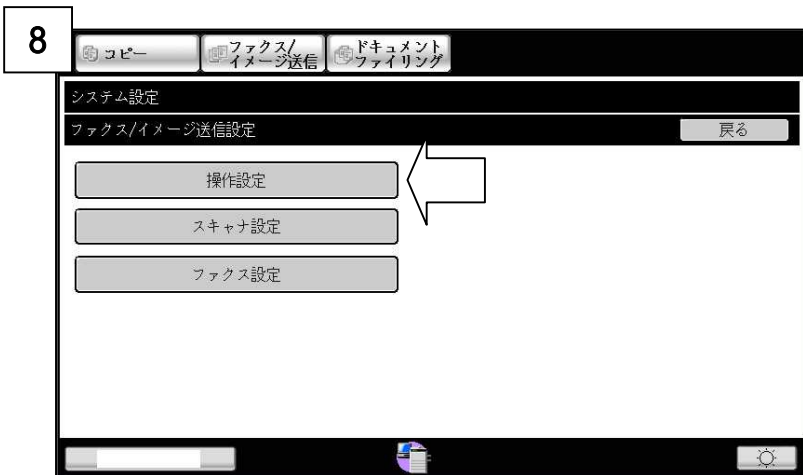


8

「操作設定」をタッチする。



9

「発信元登録」をタッチする。

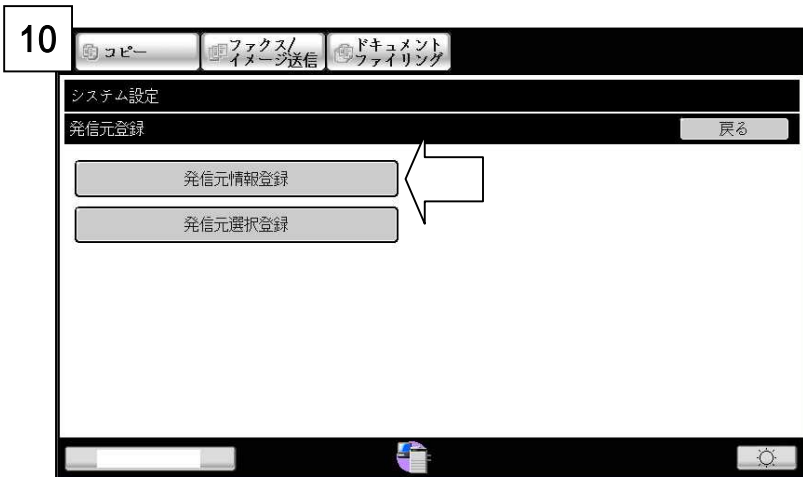

10

「発信元情報登録」をタッチする。



11

発信元名の長方形の枠内をタッチする。



12

発信元名を入力後、「OK」をタッチする。


13



13

ファクス発信元番号の長方形の枠内をタッチする。

14

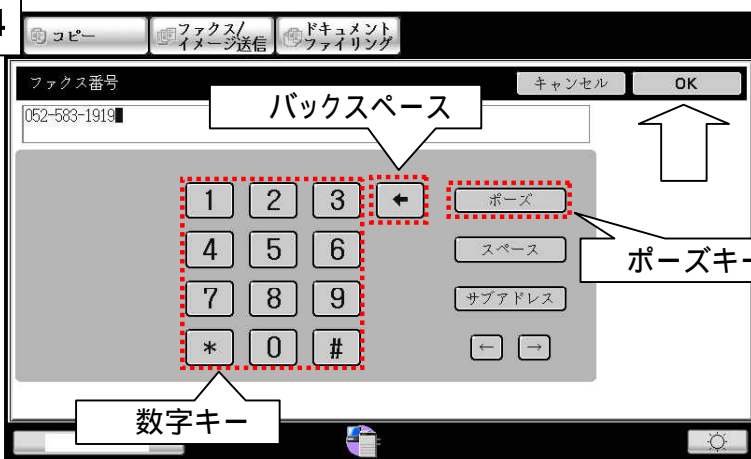

14

「数字キー」でFAX番号を入力する。  
「ポーズ」で「-」を入力できます。入力後、「OK」をタッチする。  
間違えたときは「バックスペース」で修正できます。

15



15

「OK」をタッチする。  
「リセット」キーを押す。