


IPアドレス (V 4) 設定


1

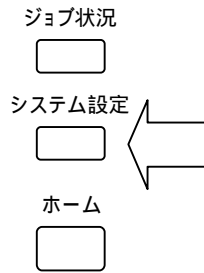

1

「システム設定」キーを押す。

2

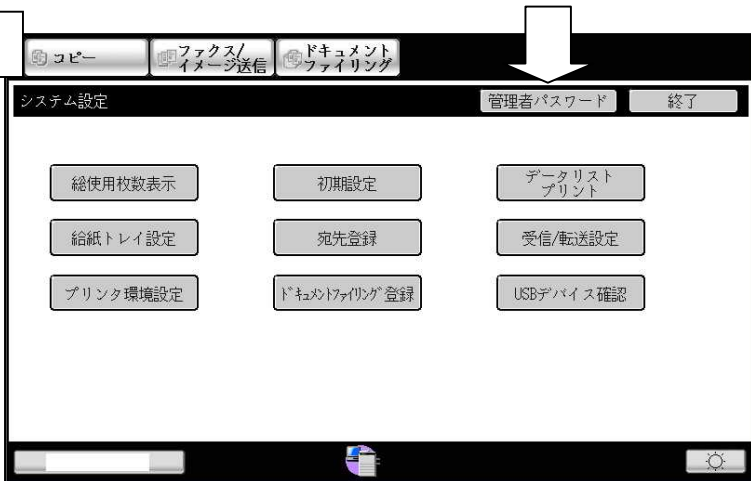

2

「管理者パスワード」をタッチする。


3



3

中央の長方形の枠内をタッチする。

4

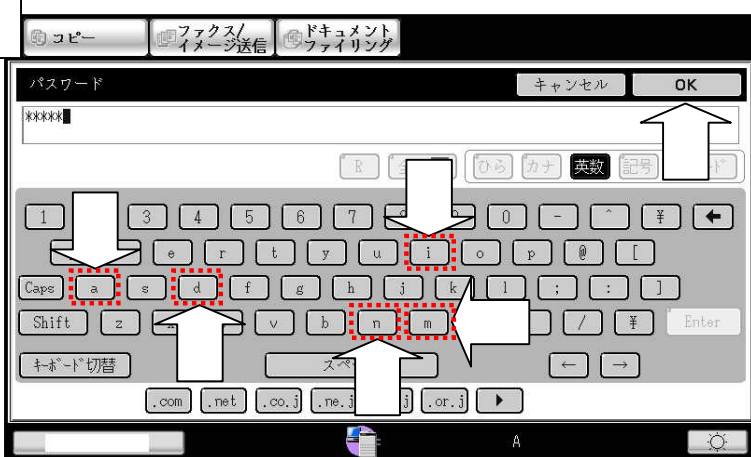

4

パスワード「admin」(小文字)

a
d
m
i
n

入力後、「OK」をタッチする。




5

「OK」をタッチする。




6

「ネットワーク設定」をタッチする。

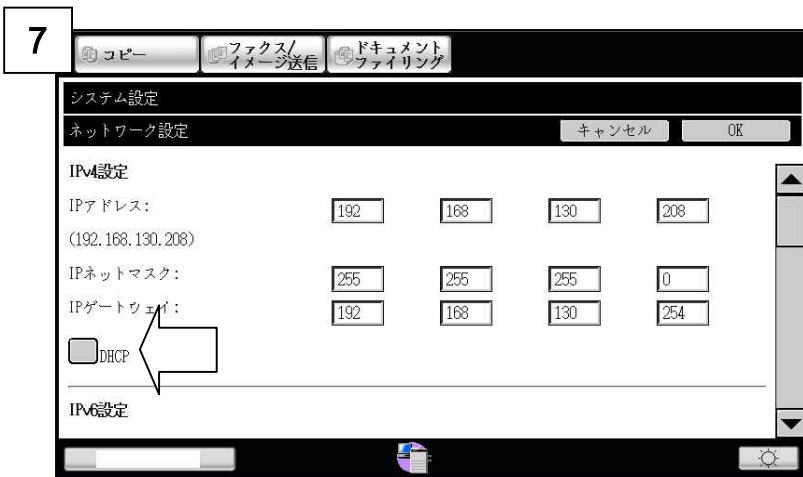

7

「DHCP」にレ点がある場合は、
タッチしてレ点を外す。

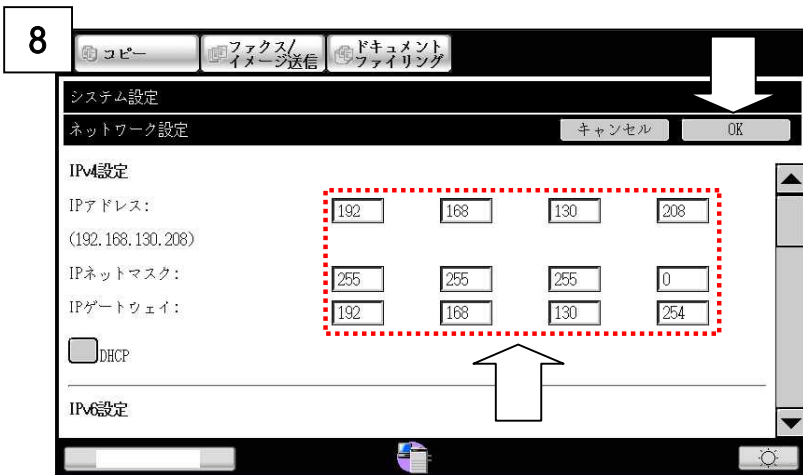

8

変更する項目の枠内をタッチして
数字キーで入力する。
「OK」をタッチする。
変更後は本体の再起動が必要に
なります。