

MX2610FN

トレイの用紙サイズ変更方法



トータル オフィス プランニング
株式会社トッポ




1 「給紙トレイ設定」をタッチする。

メモ トレイ2~4段目については、用紙ガイドを合わせることにより、用紙サイズは自動的に選択されます。
用紙タイプを設定する場合のみ設定して下さい。



2 「本体給紙トレイ」の変更したい該当トレイをタッチする。

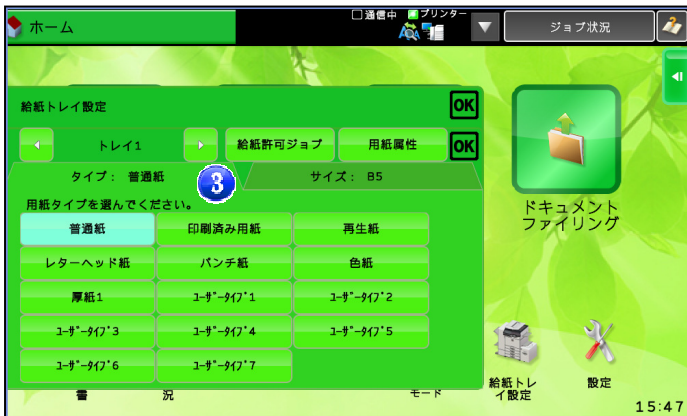

3 「タイプタブ」にて該当用紙タイプをタッチする。

※通常のコピー用紙(PPC用紙)は普通紙になります。


4 「サイズタブ」にて該当用紙サイズをタッチする。

5 ウィンドウの右上「OK」ボタンをタッチして閉じる。



注意

B5・A4には用紙の向きがあります。(文章の向きは関係ありません)用紙のセットの方向で設定が変わります。



B5
A4



B5R
A4R

トレイ内、縦長に置く場合
用紙サイズをB5 or A4と設定します。

トレイ内、横長に置く場合
用紙サイズをB5R or A4Rと設定します。