



## カード登録方法

- ① コントローラーのMボタンを押す。
- ② 暗証番号4桁(初期0000)を入力し、Eボタンを押す。

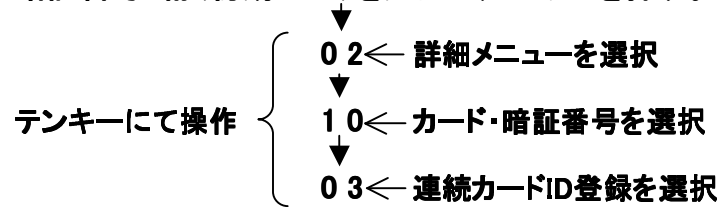

- ③ 「連続カードID登録中」と表記されますので、カード端末の所まで移動をし、登録したいカード・携帯電話をかざす。**注** 10分以内に操作が無いと音声にて、登録された番号を案内します 最初の画面に戻ります。
- ④ 複数登録する場合は番号案内後続けて登録作業をします。
- ⑤ 登録が全て終了しましたら、コントローラーの所へ戻り

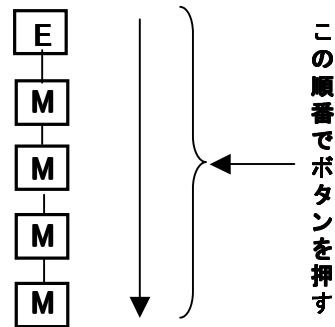

- ⑥ 「内容を更新しますか?」と表示されますので、1はい を選択。
- ⑦ 「データを更新します」後、初期画面に戻り、終了です。



最終の動作確認をお願いいたします。

