


NXワンタッチ登録修正手順書

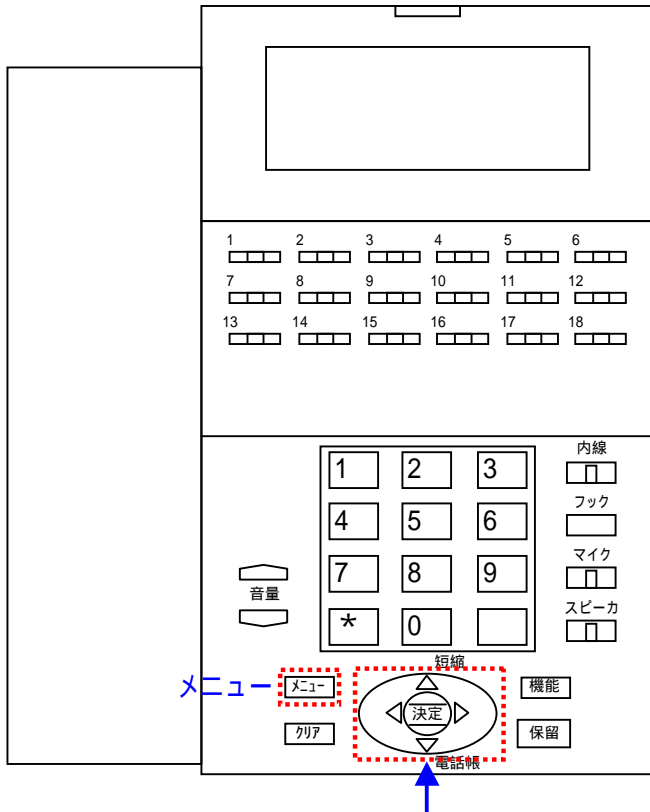

1

メニューキーを押す。

- 1: 電話機毎設定
- 2: システム一括設定

メニュー

2

電話機毎設定で、決定キーを押す。

- 1: 電話機毎設定
- 2: システム一括設定

- 1: 電話帳
- 2: 外線発信
- 3: 外線着信
- 4: 留守/転送



ダイヤルキーで選択することもできます

3

上下キーで「5:ワンタッチ」を選択して、決定キーを押す。

- 1: 電話帳
- 2: 外線発信
- 3: 外線着信
- 4: 留守/転送



- 5: ワンタッチ
- 6: 時計/アラーム
- 7: その他



ダイヤルキーで選択することもできます

4

決定キーを押す。


- 1: ワンタッチダイヤル登録


ワンタッチダイヤル登録
ワンタッチボタンを押下して
ください



ダイヤルキーで選択することもできます

ショートカット(1~3)
下記の順にキーを押すと、すぐに
4の右の画面表示になります




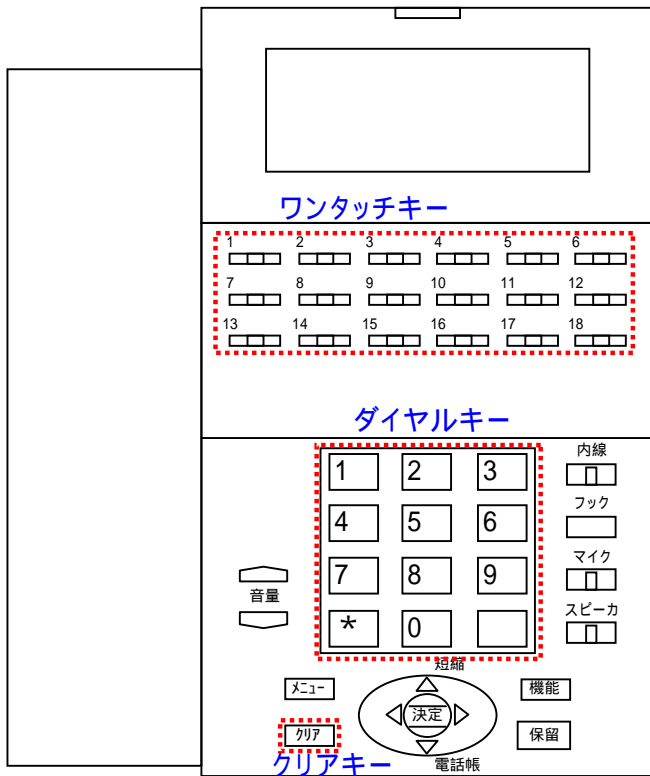

5

登録するワンタッチキーを押す。

ワンタッチ07



すでにワンタッチダイヤルが登録されているときは、その内容が表示されます。

すでに番号が登録されている場合は、上書きされます。

番号を修正したいときはクリアキーを2回押すと番号が消去されるので、消去後に新番号を入力してください。


6

登録する電話番号をダイヤルキーで入力する。

登録するボタン？


0525831919

ワンタッチ押下で決定

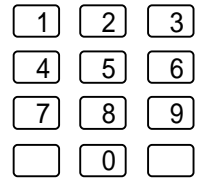

7

手順5で押したワンタッチキーを押す。



「ポーポー」という確認音が鳴り、ワンタッチキーが登録される。

続けて登録する場合は手順5から繰り返す。

8

クリアキーを長く(3秒程度)押す。

9月19日(金) 午後 3:05
1001

クリア

通常画面に戻ります。