


N X 迷惑電話番号削除手順書

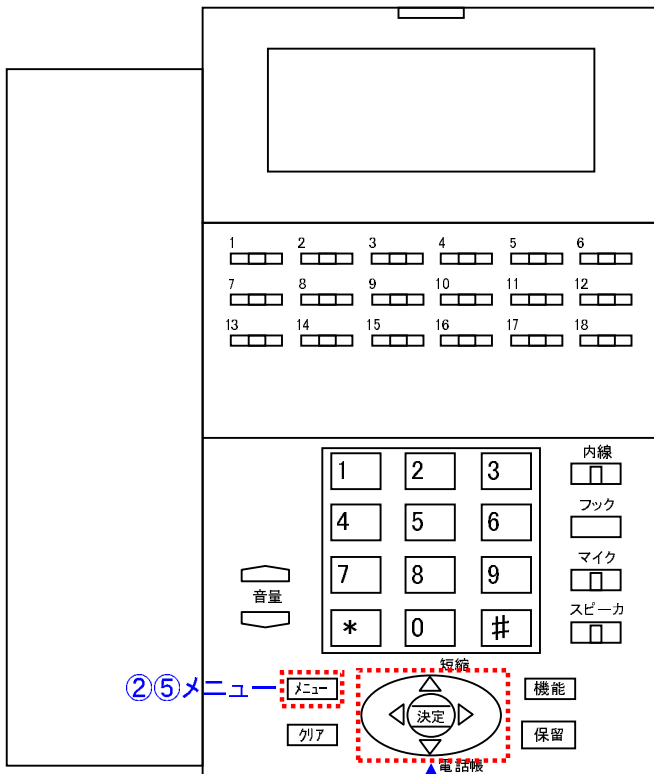

1

電話帳キー(下キー)を押す。

フリガナ検索

[カナ]□



2

メニューキーを押す。

1:フリガナ検索

2:メモリ番号検索

3:グループ検索

メニュー

3

下キーで「3:グループ検索」を選択して、決定キーを押す。

1:フリガナ検索


2:メモリ番号検索

3:グループ検索

0 指定なし

1 グループ1

2 グループ2



4


左キーを1度押すと**グループ9**が選択されます。決定キーを押す(※グループ9が迷惑拒否の場合)。

9 グループ9

生駒 幸典

京極 直樹

澤木 雅人



6


下キーで「2:削除」を選択して、決定キーを押す。

1:編集
2:削除
3:検索モード切替

削除しますか

0:いいえ

1:はい



8

最後に、この手順で番号消去すると、電話帳の検索方法が「**グループ検索**」に変更されます。フリガナ検索に設定を戻すには、上記手順1~3を実行して、手順3のところで「1:フリガナ検索」を選択して決定キーを押してください。受話器を上げ下げしていただいて、設定完了です。

5

上下左右キーで削除する名前を選択して、メニューキーを押す。

生駒 幸典


京極 直樹

澤木 雅人

1:編集

2:削除

3:検索モード切替



7

下キーで「1:はい」を選択して、決定キーを押す。

削除しますか

0:いいえ

1:はい

生駒 幸典

澤木 雅人

